

LEDIST ワークランプ 保証書

▲ 本製品を取付けられた際外した純正部品などある場合は必ず保管しておいてください。

下記注意事項及び製品パッケージ裏面にある注意事項を併せて必ずよく読んで上でご使用ください。

製品及び取付けについて 必ずお読み下さい

- 本製品の取付け作業前に車両の他の電装品が正常に動作しているか、必ずご確認ください。取付け後も同様に必ずご確認ください。
- 本製品を車両に取付ける前に、動作確認を必ず行ってください。お取付後の不具合は初期不良に該当しません。
- 取付け時における製品の破損に関して、弊社では一切の保障・責任を負い兼ねます。
- 本製品において、過度な点灯・消灯の繰り返しは故障の原因となります。
- お取付の際は専門の知識・技術を持った技術者が在籍する設備の整った整備工場等での取付けをお勧めします。作業時に発生した不具合は、弊社では一切の責任を負い兼ねますので、お客様ご自身で取付けられる際は予めご了承ください。
- 本製品又は車両に異常・損傷があった場合は直ちに使用・作業を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

保証規定

1. 保証の発効…本保証書はお買い上げいただいた販売店が必要事項を記入・捺印することにより有効となります。
2. 保証の内容…本製品が裏面の保証期間中、正常なご使用状態において、製造上の欠陥による故障が発生した場合には本保証規定に従い、無償で修理または本製品と同一製品の交換を行います。尚、保証修理により取り外した不具合製品の所有権は、当社に譲渡いたします。
3. 保証期間…ご購入日から1年間とします。尚、保証修理による交換または修理した製品も、本保証書の保証期間満了までとします。
4. 保証修理の受け方…保証修理をお受けになる場合ご購入いただいた販売店にお持ちいただき、本保証書をご提示の上、保証修理をお申し付けください。保証修理に付帯関連して発生する諸費用(作業工費・販売店等までの交通費・不具合品送付時の送料等)についてはお客様の負担となります。
5. 保証を適用しない事項…保証期間内であっても、次の場合は有償修理ととなります。
 - (1) 本保証書が本製品に添付されていない場合。
 - (2) 本保証書に必要事項の記入が無かったり字句を書き替えられた場合、事実と異なる場合。
 - (3) お取付作業時の破損、ご使用上の誤り、弊社推奨以外のご使用方法、改造による故障・損傷の場合。
 - (4) 地震、台風、水害、落雷等の天災及び火災、事故による故障・損傷の場合。
6. 保証の適応
本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in Japan only.
7. 保証の失効
本保証書は、保証期間が満了した時に効力を失うものとします。
8. その他
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。

注記

- ・ 本製品はスイッチ操作による点灯/消灯は出来ません。
※スイッチを取り付ける際は自己責任にて行う様にして下さい。
- ・ ランプ取付位置については弊社で取付確認した位置となります。
- ・ 車両によりキーレスエントリー等のアンサーバック時、ルームランプと同様に点灯しますが異常ではありません。
- ・ 本製品はLEDの為、消灯時に車両によって残照機能により点滅することがありますが異常ではありません。

製品保証書

製品名称: LEDIST ワークランプ 保証期間: ご購入日より1年間

製品品番: イエロー光/LFB-G30 ご購入日:

販売店印: 販売店様へ

お買上げ日・貴店名・住所・電話番号を必ずご記入の上、本保証書をお客様にお渡し下さい。ご記入なき場合は弊社では一切の保証が出来かねますのでご了承下さい。

本製品保証書は、本書に記載された製品について、明示された期間、裏面保証規定の条件下において無償修理(以下、「保証修理」)をお約束するものです。保証修理は製品の交換又は修理を実施します。

LEDIST ワークランプ 取扱説明書

このたびは、お買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
本書はLEDISTワークランプの取り扱い、及び取り付け作業について記載してあります。
取付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。

本説明書に記載されている分解方法、イラスト(画像)、及び作業方法はあくまでも一例です。
車両ごとに脱着方法、取付方法が異なりますのでお取付の際はお客様の整備要領書等をご確認の上車両に適した手順で作業を行ってください。

【車種別の取付動画を順次公開予定ですので、弊社HPよりご覧ください】

安全に関する表示

この説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

▲警告、▲注意、注記、Ⓜ️アドバイス のところは、とくにしっかりと読みください。

▲警告	取付け、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
▲注意	取付け、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、傷害につながるおそれがある内容です。
注記	取付け、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
Ⓜ️アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

構成部品 ※内容物は必ずご確認ください

作業にかかる前に、構成部品の確認を行ってください。※品番によって内容物・数量は変わります。HPでご確認ください

No.	部品名称
①	ランプ本体
②	中間ハーネス(800mm)
③	中間ハーネス(700mm)
④	化粧プレート
⑤	取扱説明保証書1枚(本書)

推奨準備工具



※車種により必要な工具が変わる場合があります


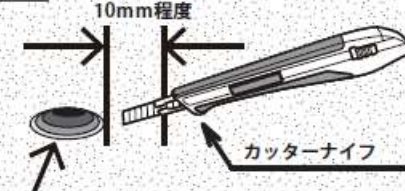

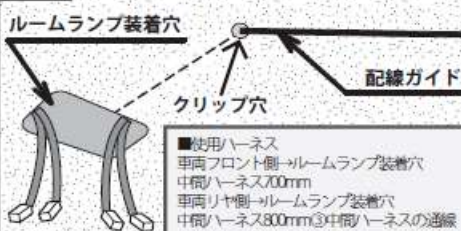
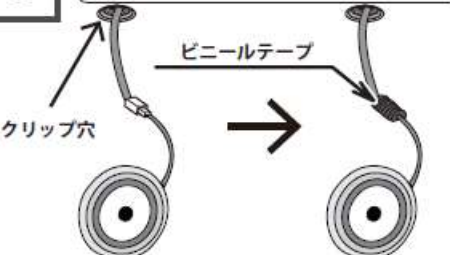

取付準備作業

1. 取付作業は、安全な場所に車を駐車させ、パーキングブレーキを確実に操作してください。
2. 取付作業は、必ずエンジンを停止して行ってください。
3. 取付作業の前に、必ずバッテリーの(-)側コードを外して下さい。また(-)側コードは(+)側コードと接触しないようにしてください。
4. 構成部品及び部品点数が取付説明書通りになっているか、また不良部品の混在等はないかを確認してください。
5. オーディオ等の設定をメモしておくと、後の調整がスムーズに行えます。



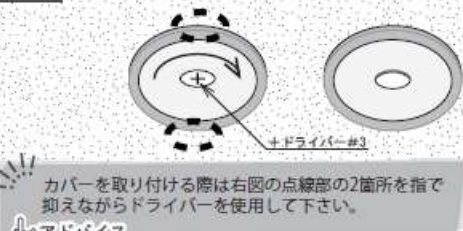

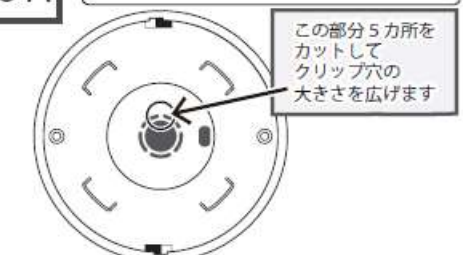


製品について

1. ルームランプの動作に連動し、点灯/消灯します。
ルームランプ点灯一点灯
ルームランプ消灯(ルームランプの残照機能がある車両の場合、車両の機能に準じて消灯します。)
※配線からオプション販売のLWL1003電源分岐用コネクターを使用した場合は消灯しません。
2. 本製品に付いた汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取り、水拭きにて仕上げてください。
長時間放置すると、汚れが取れにくくなったり、樹脂部品の劣化の原因となります。
本製品に強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。

取付方法

<p>1 クリップの取り外し</p> <p>クリップは再利用するので取り外しの際に傷に注意！ ⚠️ アドバイス</p>  <p>クリップリムーバー</p>	<p>2 ハーネス逃し加工</p> <p>10mm程度</p>  <p>クリップ穴</p> <p>カッターナイフ</p>
<p>配線イメージ図を参考に4箇所のクリップをリムーバーを使用して取り外して下さい。</p>	<p>取り外し後に、ハーネスを逃す為に、穴から10mm程度の切り込みを入れて下さい。</p>
<p>3 ルームランプユニット取り外し</p>  <p>車両整備書</p>	<p>4 中間ハーネスの通線</p>  <p>ルームランプ装着穴</p> <p>クリップ穴</p> <p>配線ガイド</p> <p>■使用ハーネス 車前フロント側→ルームランプ装着穴 中間ハーネス700mm 車前リア側→ルームランプ装着穴 中間ハーネス800mm③ 中間ハーネスの通線</p>
<p>車両整備書に基づいてルームランプユニットを取り外して下さい。</p>	<p>①で取り外したクリップ穴より配線ガイドを使用してルームランプ装着穴に通線して下さい。 通線させる前にカプラーの接続の向きを確認して下さい。</p>
<p>5 灯体の接続処理</p>  <p>クリップ穴</p> <p>ビニールテープ</p>	<p>6 灯体の固定</p> <p>①で外したクリップで固定</p>  <p>クリップ穴</p> <p>■注記 クリップ固定の際には直接LEDの発光面に触れないように注意して下さい。</p> <p>※①で外したクリップが入らない場合は、別頁6Aを参考に中央の一番小さな円の部分をニッパー等でカットしてください</p>
<p>クリップ穴側のカプラーと灯体カプラーを接続後ビニールテープで接続部を保護して下さい。</p>	<p>①で切り欠いたハーネスの逃しから噛み込みが無い様にハーネスを押し込んで、クリップを再利用して固定して下さい。</p>

取付方法

<p>7 カプラー付LEDのバルブの接続</p> <p>カプラー接続部は必要に応じてビニールテープを巻いて下さい。 ⚠️ アドバイス</p> 	<p>8 バルブの接続と点灯確認</p>  <p>カプラー付きのバルブは無極性ですがLEDISTワークランプは極性がある為、バルブを逆に接続していると点灯しません。 ⚠️ アドバイス</p>
<p>ルームランプユニットの貫通穴より各中間ハーネスを取り出してカプラー付きのバルブと接続して下さい。接続後、配線が噛み込まない様にハーネスを収納して下さい。</p>	<p>バッテリーを接続し、バルブ、LEDISTワークランプが点灯することを確認して下さい。LEDISTワークランプが点灯しない場合はバルブの極性を逆に接続して下さい。</p>
<p>9 ワークランプカバーの取付</p>  <p>＋ドライバー #3</p> <p>カバーを取り付ける際は右図の点線部の2箇所を指で抑えながらドライバーを使用して下さい。 ⚠️ アドバイス</p>	<p>10 作業終了/安全確認</p>  <p>車両整備書</p>
<p>点灯が確認出来たらワークランプのカバーを取り付けて下さい。中央部の＋部分をドライバーで時計回りに「カチッ」とロックするまで回して下さい。その後必要に応じてメクラプレートを貼り付けて下さい。</p>	<p>全ての機能を確認して正常に動作することを確認出来たら逆の手順で復元を行って下さい。車両整備書を参考に正常に復元してください。</p>
<p>6A 前頁6 中央のカット部分</p>  <p>この部分5カ所をカットしてクリップ穴の大きさを広げます</p>	<p>装着イメージ</p>  <p>※装着イメージ</p>  <p>※配線イメージ</p> <p>○ ランプ取付部 □ 電源取り出し部 ※車種により異なります</p>
<p>外したクリップが入らない場合は、中央の一番小さな円の部分をニッパー等でカットしてください</p>	

電源取り出しについて

- ・電源取り出し方には3パターンあります。
- ・ワークランプを取り付ける場所に近いルームランプから電源を取り出してください。

パターン1
・T10タイプ



パターン2
・フェストタイプ



パターン3
・カプラー割込みタイプ



レディストワークランプ汎用ハウジングについて

※クリップが無い、又は任意の場所に取り付ける場合のハウジングとなります。
取付には専用樹脂部品(アンカー)とカッター等に依る穴あけ作業が必要となります。



クリップタイプ
汎用タイプ比較



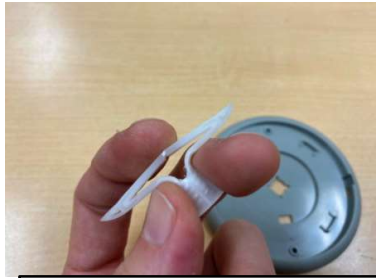
クリップタイプ



汎用タイプ



アンカー



アンカーの使い方



アンカーの使い方



アンカーの使い方

