

取付説明書

High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

この度は、『86/BRZ用 High Performance Exhaust System”ROWEN PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

車名	TOYOTA FT86 / SUBARU BRZ
型式	DBA-ZN6 / DBA-ZC6
エンジン	FA20

【製品仕様】


材質	オールステンレス
メインパイプ径	Φ60mm
テール径/形状	Φ100mm 真円
近接排気騒音値	90dB

【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー	×1
2)リヤピース(RH)	×1
3)リヤピース(LH)	×1
4)ガスケット	×2
5)M10フランジボルト	×6
6)M10フランジナット	×6
7)取付説明書	×1

【取付要領】

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取外して下さい。
- ③メインマフラーを車輛側吊下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプとのガスケットは純正を再使用し、付属のフランジボルトとフランジナットを使用して下さい。)
- ④リヤピース(RH)を付属のガスケットを挟み込み付属のフランジボルトとフランジナットで仮締めして下さい。
- ⑤リヤピース(LH)を付属のガスケットを挟み込み付属のフランジボルトとフランジナットで仮締めして下さい。
- ⑤全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑥各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

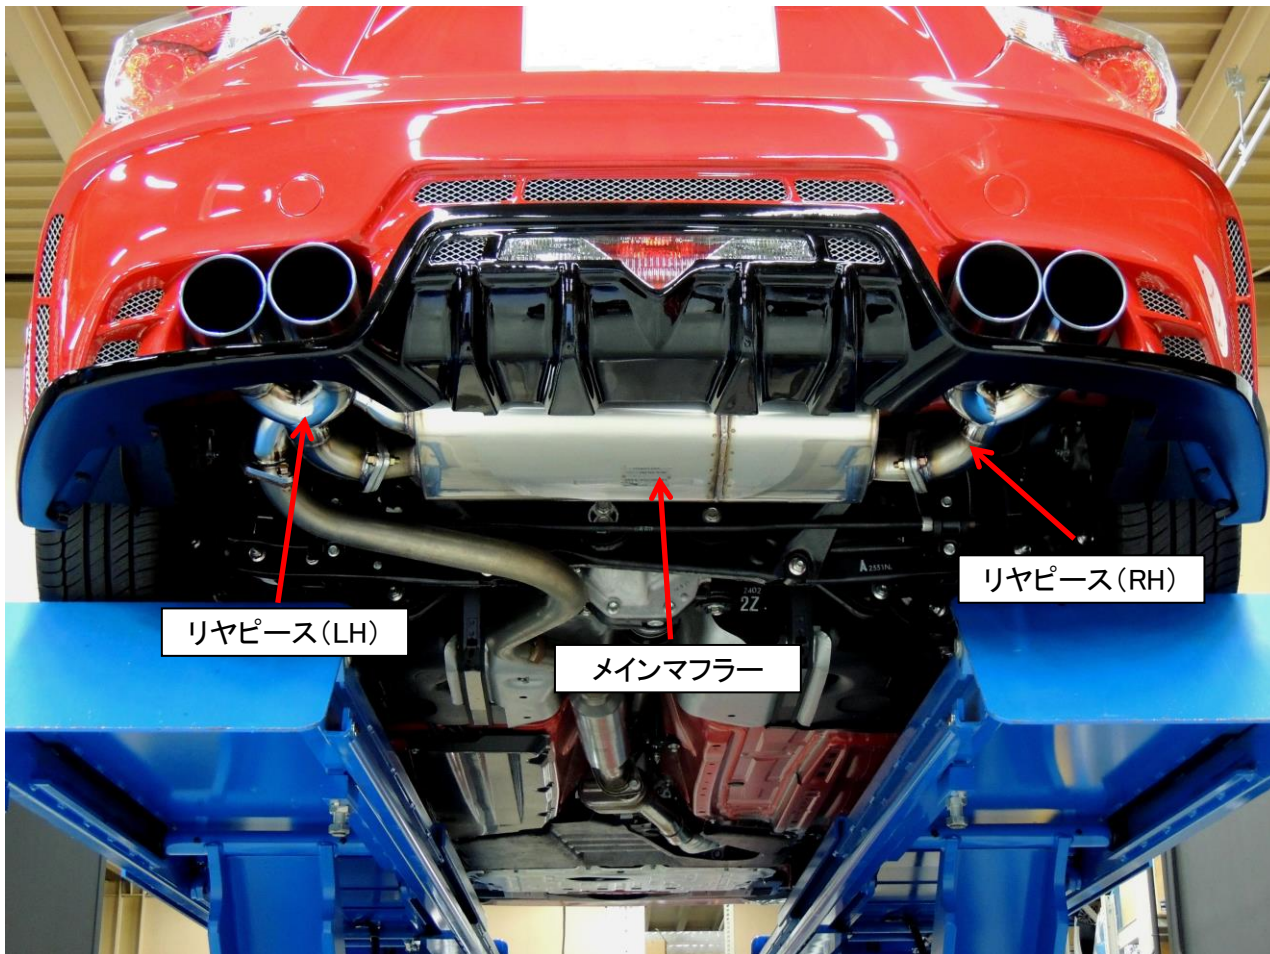

お問合せ先

■本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。

■本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555