

取付説明書

200 HIACE 4# NARROW/WIDE 用

・オーバーフェンダー
・サイドスパッツ

この度は、200 HIACE 4# NARROW/WIDE 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【オーバーフェンダー】

・フロントオーバーフェンダー	× 2
・フロントオーバーフェンダー(リア側)	× 2
・リアオーバーフェンダー	× 2
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ2.3m)	× 2
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ1m)	× 2
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ2.6m)	× 2

【サイドスパッツ】

・サイドスパッツ(フロント側)	× 2
・サイドスパッツ(リア側)	× 2
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ0.8m)	× 4
・タッピングビス(M4×16)	× 8

取付要領

【オーバーフェンダー】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品裏面外周部へ、付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。

※取り付ける際、付属の両面テープに加え、市販のコーキングボンドを同時使用して頂くことを推奨します。


※ローダウン車に取り付ける際、製品の耳がタイヤに干渉する可能性がありますので、任意にて耳をカットして下さい。

【サイドスパッツ】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品裏面外周部へ、付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。

※取り付ける際、付属の両面テープに加え、市販のコーキングボンドを同時使用して頂くことを推奨します。

- ④製品下面より、付属のビスを使い弊社サイドステップへ固定して下さい。

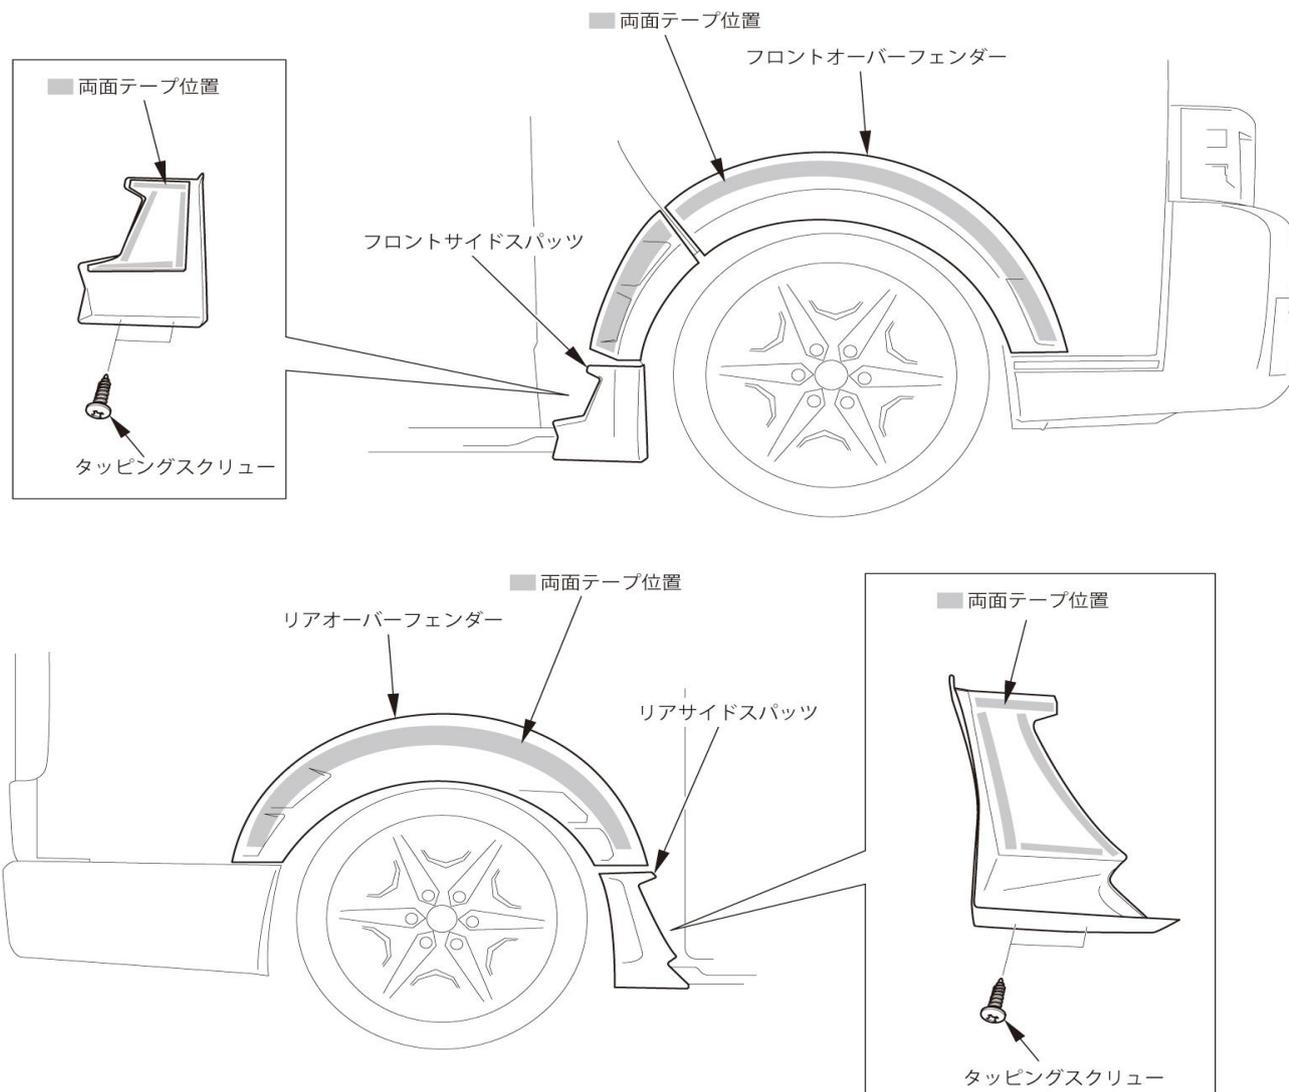

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005