

取付説明書

R35 GT-R用

- ・フロントバンパースポイラー
- ・フロントリップスポイラー

この度は、R35型 GT-R用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【フロントバンパースポイラー構成部品】

・フロントバンパースポイラー	×1
・ネット一式	×1
・LEDランプ	×8
・固定ワッシャー	×8
・熱収縮チューブ	×8
・配線キット(電源取出し用)	×2
・リベット	×8
・フランジボルト(M6×16)	×4
・フランジナット(M6)	×4

【フロントリップスポイラー構成部品】

・フロントリップスポイラー	×1
・フランジボルト(M6×16)	×6
・フランジナット(M6)	×2
・タッピングビス(M4×16)	×8
・グロメット	×8

取付要領

※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。


※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【フロントバンパースポイラー取付要領】

- ①取付時のボデー損傷を避ける為にマスキングテープなどでボデーを保護して下さい。
- ②整備要領書等に従ってフロントアンダースポイラーとフロントバンパーを取外して下さい。
- ③製品にLEDランプ及びネットを取付けて下さい。LEDランプを製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れ隣通し橋渡しになるようコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せドライヤーで収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線(黒-白ライン⇒プラス側)しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ④フロントバンパーより、歩行者検知センサー、フロントグリルカバー、牽引フックカバー、バンパーサイドブラケット、エンブレム、アクセサリランプを取外し製品に取付けて下さい。※バンパーサイドブラケットは付属のリベットにて組付けて下さい。又、アクセサリランプは本体裏側の黒色のカバーを外し付属のボルト&ナットで組付けて下さい。※エンブレムを取付ける際、取付けベース部の一部を加工する必要が御座います。
- ⑤車両よりエネルギーアブソーバとインタークーラーダクトを取外して下さい。
- ⑥製品を車両に装着し純正ビスと純正クリップを使用し組付けて下さい。

【作業④】

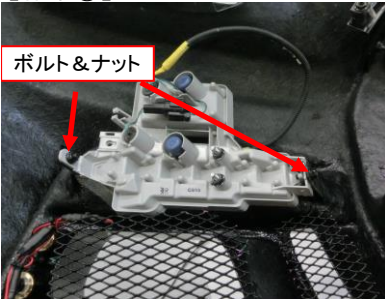

【作業④】




【作業④】



【フロントリップスポイラー取付要領】

- ①純正フロントアンダースポイラーのリベットを取外し、スポイラー部とデフューザー部とで切離して下さい。
- ②切離したデフューザーの一部を製品に差込み、干渉する部分をマーキングし切断して下さい。
- ③製品と純正デフューザーを仮組付けし車両に装着し、付属のボルト&ナット、タッピングビス純正ボルトにて組付けて下さい。
- ④付属のグロメットを取付けて下さい。

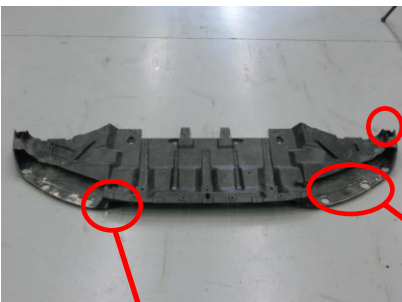

□ 本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005