

取 付 説 明 書

ZN6 86/ZC6 BRZ ROWEN リヤバンパー専用 リアアンダーディフューザー

この度は、ZN6 86/ZC6 BRZ リアアンダーディフューザーをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告


- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。
尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

| | |
|------------------|-----|
| ・リアアンダーディフューザー本体 | ×1 |
| ・フランジボルト(M6×16) | ×16 |
| ・フランジナット(M6) | ×16 |
| ・グロメット | ×10 |
| ROWENロゴプレート(小) | ×1 |

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②ROWENリアバンパー仮面より製品をあてがい、製品取付穴箇所をリアバンパーへマーキングして下さい。(16箇所)
※前後取り付け位置は、バンパー末端と製品末端を合わせ、左右は、バンパーフィンと製品のフィンが中心となるように位置決めして下さい。
- ③マーキングして頂いた箇所に、7mmの穴をあけて下さい。
- ④製品を車両へあてがい、付属のフランジボルト、ナットにて固定して下さい。
- ⑤サービスホール10箇所へ、付属のグロメットを取付けて下さい。
- ⑥付属のロゴプレートを貼り付けて下さい。

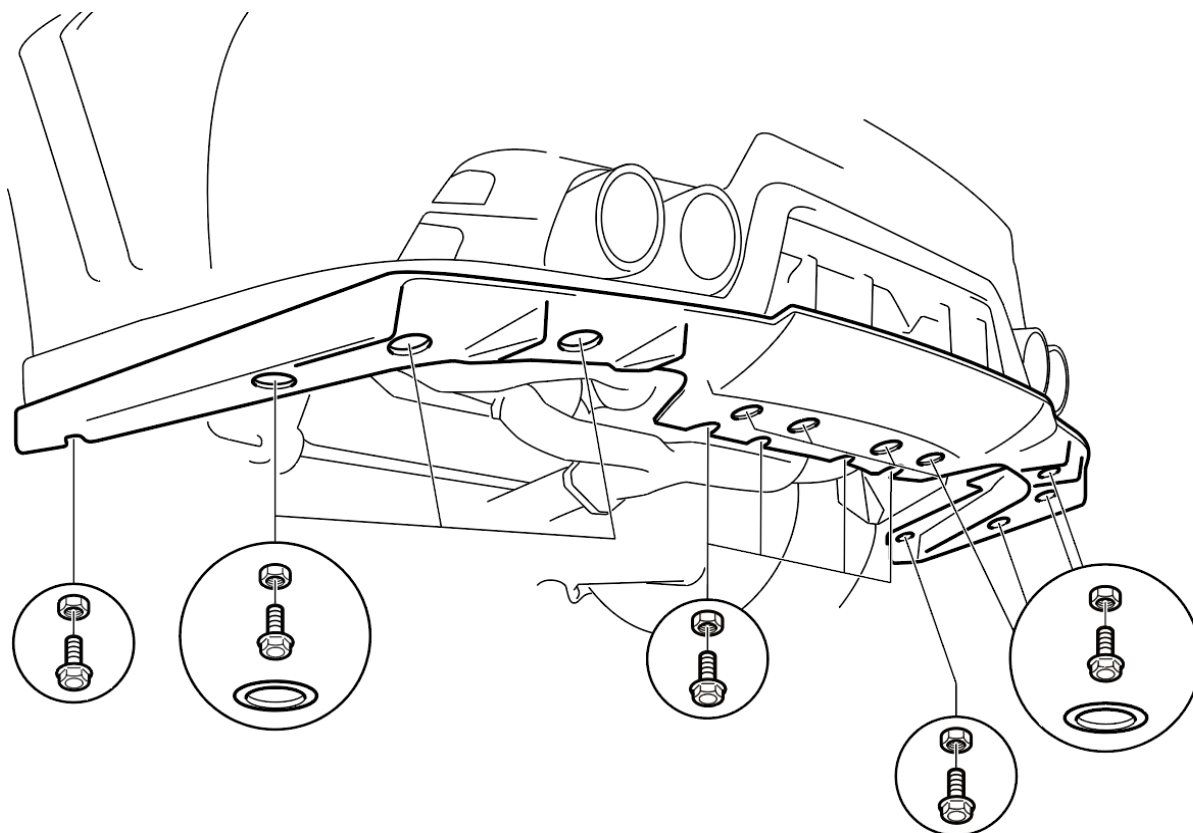

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005