

この度は、ABA-F142 Ferrari 458 ITALIA 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

#### 【フロントカナード】

・フロントカナード本体(RH,LH)	×1
・両面テープ(長さ1.4m×厚さ1.2mm)	×2
・タッピングビス(M4×16)	×4

#### 【サイドステップ】

・サイドステップ本体(RH, LH)	×1
・タッピングビス(M4×16)	×6
・両面テープ(長さ2.5m×厚さ1.2mm)	×2
・ロゴプレート(筆記体)	×2


### 取付要領

#### 【フロントカナード】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品裏面に、付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③製品を車両にあてがい、取り付けの位置だしをして下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着して下さい。  
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。  
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。  
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ⑤任意にて、製品に穴あけをして頂き、付属のタッピングビスで車両裏側より固定して下さい。

#### 【サイドステップ】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品裏面に、下記図を参考に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着して下さい。  
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。  
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。  
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ④製品の両端面を、付属のタッピングビスにて固定して下さい。
- ⑤付属のロゴプレートを貼り付けて下さい。

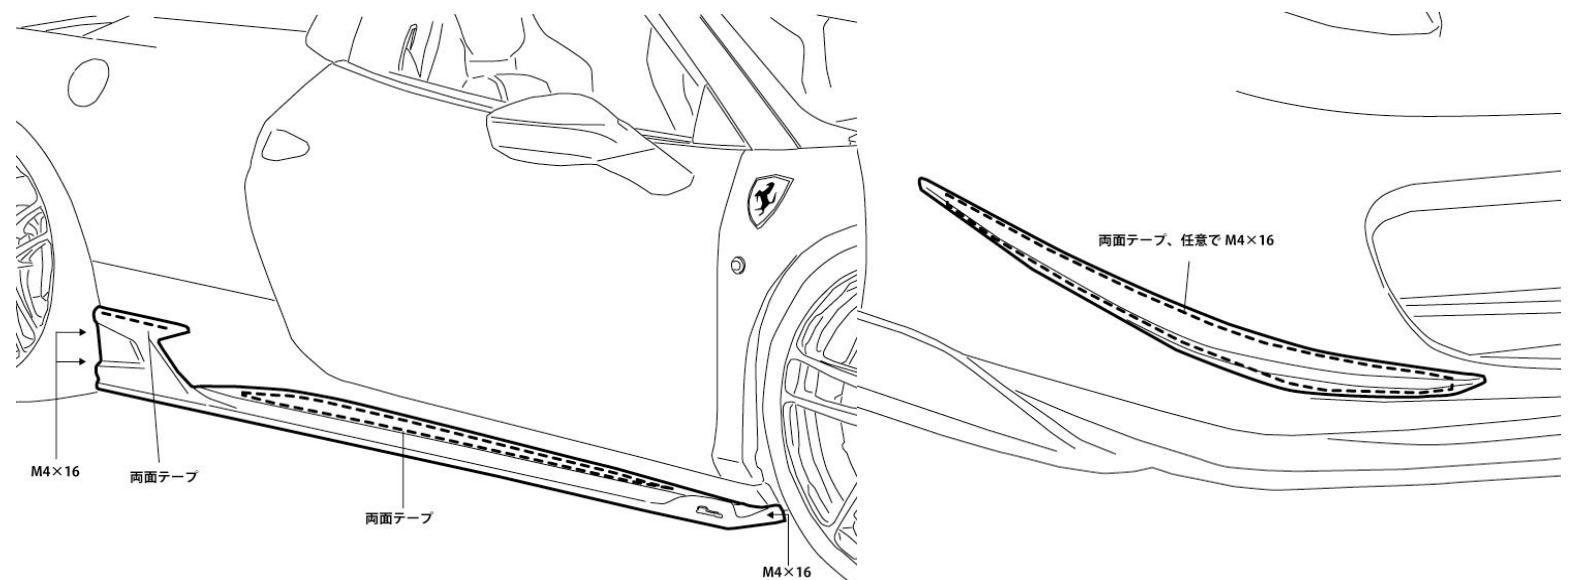

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005