

取付説明書

Rear Wing for VELLFIRE Z-grade AGH3#W/GGH3#W/AYH30W Zグレード用

この度は、VELLFIRE Zグレード用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・センターフラップ	×1
・翼端板 (RH・LH)	×1
・翼端板カバー (RH・LH)	×1
・ボタンヘッドボルト (M5×20)	×4
・ボタンヘッドボルト (M5×10)	×2
・スプリングワッシャー (M5)	×4
・平ワッシャー (M5)	×8



・両面テープ (長さ3.5m、厚さ1.2mm)	×1
・両面テープ (長さ20cm、厚さ3.0mm)	×2
・ロゴプレート ROWENゴシック体 (大)	×2
・ロゴプレート ROWENゴシック体 (小)	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②リヤウイング本体の裏面に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③翼端板を、付属のボルト (M5×20)、スプリング、平ワッシャー2枚を介し、センターフラップへ取り付けて下さい。
- ④翼端板カバーの裏面へ下記写真を参考にし、両面テープ (厚さ3.0mm) を貼り付け翼端板へ貼り付け、付属のボルト (M5×10) にて固定して下さい。
- ⑤翼端板カバーへ、付属のロゴプレート (大) を貼り付けて下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド (別売) を使用して埋めることを推奨します。
- ⑦センターフラップへ、付属のロゴプレート (小) を貼り付けて下さい。



センターフラップ裏面

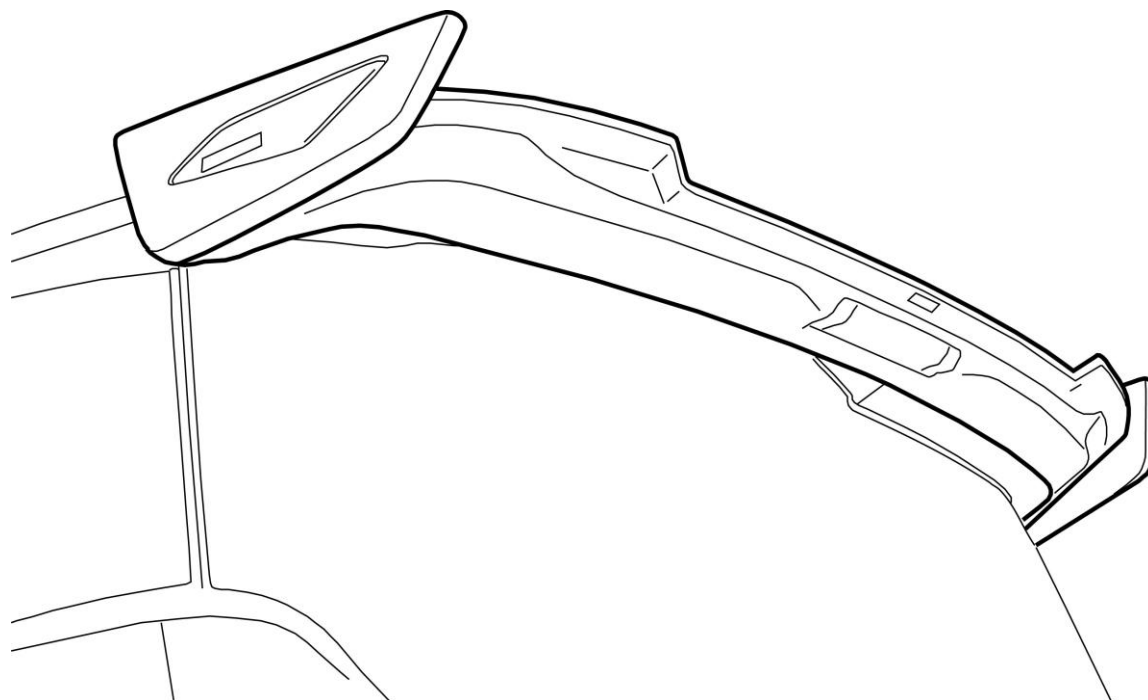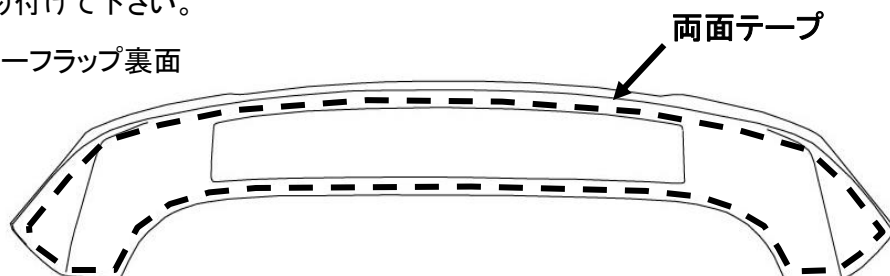

□ 本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005