

取付説明書

AGH/GGH30

VELLFIRE Zグレード/ALPHARD Sグレード用

・リヤハーフスポイラー

この度は、AGH/GGH30 VELLFIRE Zグレード/ALPHARD Sグレード用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。
尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【リヤハーフスポイラー】

リヤハーフスポイラー	×1
・ネット式	×1
・ゴムワッシャー(厚さ3mm)	×4
・タッピングビス(M4×16)	×4
・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×2
・フランジナット(M5)	×2
・ステー	×2
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ3.0m)	×1
・ゴムモール(長さ3.0m)	×1
・カットイングシート(1.0m×20cm)	×1

【マフラーアタッチメント】


・マフラーアタッチメント	×2
・フランジボルト(M6×16)	×6
・フランジナット(M6)	×6

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品裏面に、付属のネットを取付けて下さい。
- ③製品裏面に、付属の両面テープ、T字ゴムモールを貼り付けて下さい。
- ④下記写真を参考にし、バンパーのマフラー開口部をカットして下さい。
※バックフォグVer.2お買い求めいただいたお客様は、バンパーセンター部もカットして下さい。
※バックフォグを装着しない場合はステーをカット又は折り曲げて下さい。
- ⑤製品ダクト部より見えるバンパー部分に、付属のカットイングシートを貼り付けて下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ⑦リアスポイラー両端部取付部に付属のタッピングビス(M4×16)にて固定して下さい。
- ※バンパーと製品との間に隙がある場合は、付属のゴムワッシャーをかませ、ビス留めして下さい。
- ⑧製品下部へ付属のボルト・ナットを使用しステーを取り付け、車両側クリップを介し、ステーを共締めして下さい。
※別売りバックフォグVer.2お買い求めいただいたお客様は、製品裏側のステーを介し、バックフォグ裏面のビスを外しステーへ共締めして下さい。
※別売りマフラーアタッチメントをお買い求めいただいたお客様は、付属のフランジボルトナットにて、リアスポイラーへ固定して下さい。



カット参照図

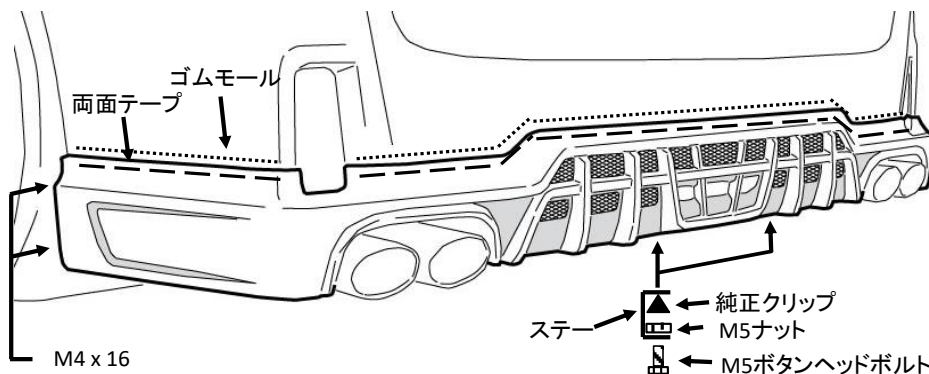

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005