

取付説明書

AGH/GGH30 VELLFIRE Zグレード

・フロントグリル フェイス2

この度は、AGH/GGH30 VELLFIRE Zグレード用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告


- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントグリル本体	×1
・メッキモール/両面テープ(長さ5m)	×1
・両面テープ(長さ1m×厚さ1.2mm)	×2

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正フロントグリルをメーカー発行の整備要領書等を参照にし取外して下さい。
- ③製品に付属のネットとメッキモールを取付けて下さい。
- ④製品の下面に付属の両面テープを二重にし、貼り付けて下さい。
- ⑤純正グリル上部より、ゴムモールを製品に移植して下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着し、純正ビスにて固定して下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

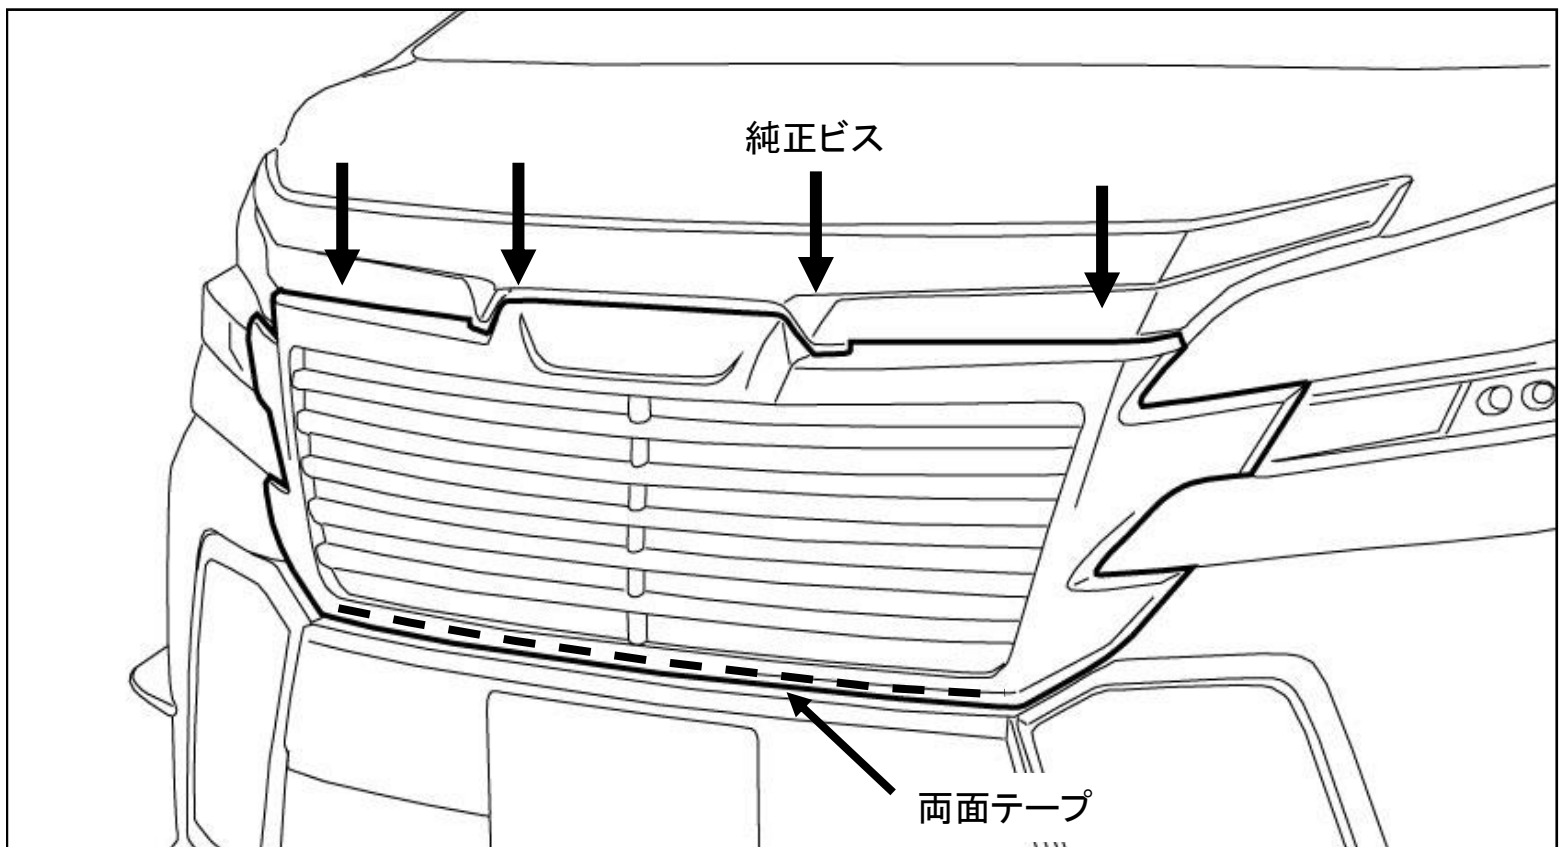

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005