

取付説明書

AUDI A6 S-LINE用 ・サイドステップ ・ゲートスポイラー

この度は、AUDI A6 S-LINE用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【サイドステップ】

・サイドステップ本体 RH	×1
・サイドステップ本体 LH	×1
・ネット	×2
・銘板	×2

【ゲートスポイラー】


・ゲートスポイラー本体	×1
・両面テープ(長さ3m、厚さ1.2mm)	×1
・銘板	×1

取付要領

※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

【サイドステップ取付要領】

- ①純正サイドステップを外して下さい。
- ②製品に付属のネットを取付けて下さい。
- ③製品を車両に装着し、純正クリップを使用し固定して下さい。
- ④付属の銘板を貼り付けて下さい。

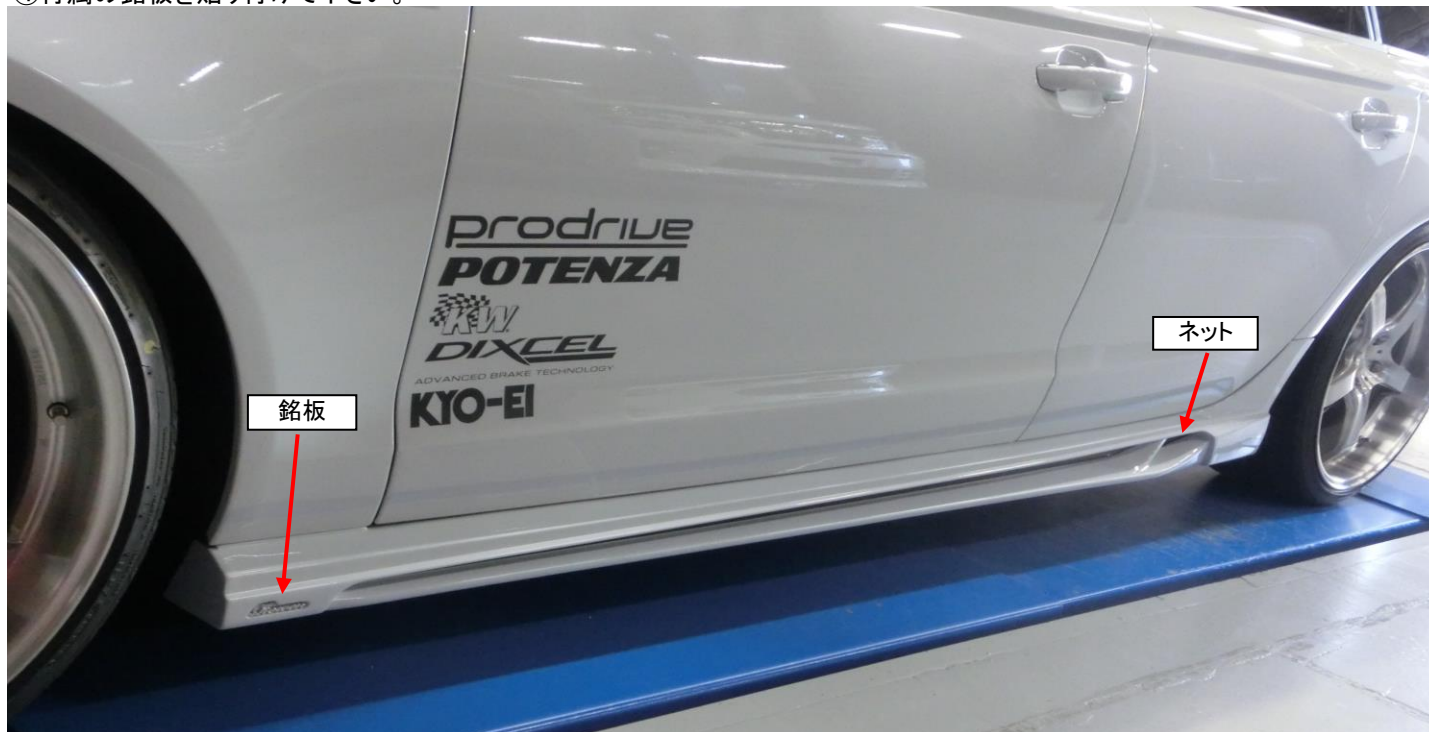

【ゲートスポイラー取付要領】

- ①製品裏面に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ②両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着して下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005