

# 取付説明書



High Performance Exhaust System  
**PREMIUM 01S**

この度は、『LEXUS LC500用 High Performance Exhaust System”Rowen PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。


## 装着対象車両

車名	LEXUS LC500
型式	DBA-URZ100
エンジン	2UR
材質	SUS304
メインマフラー径	φ 60mm
テール径/形状	φ 120mmオーバル

## 構成部品

1	リヤピース(L)	× 1
2	リヤピース(R)	× 1
3	M10ボルト	× 4
4	M10ナット	× 4
5	取付説明書	× 1

## 付属品

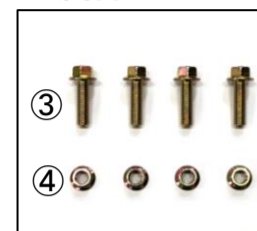

※マフラー交換は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

## 取付要領

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップしアンダーカバーを取り外して下さい。【図1】
- ③純正マフラーのバルブに付いているカプラーを取り外してから、純正マフラーを車両より取り外して下さい。
- ④【図1】の丸印部でカプラーを外し、配線を車両より取り外して下さい。  
※PREMIUM01Sでは使用しないので、カプラーは必ず絶縁処理して下さい。
- ④純正ディフューザーテールを取り外して下さい。
- ⑤メインマフラー(L)を車輛側吊下げゴムに取り付けて下さい。  
(センターパイプとのガスケットは純正ガスケットを再利用し、付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。)
- ⑥メインマフラー(R)を車輛側吊下げゴムに取り付けて下さい。  
(センターパイプとのガスケットは純正ガスケットを再利用し、付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。)
- ⑦全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑧各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。



## お問合せ先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

### 取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元  
株式会社 E・Rコーポレーション  
Rowen事業部  
愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
TEL:0565-52-8555  
FAX:0565-52-1005