

取付説明書

Rowen

Customizing Innovation

High Performance Exhaust System

PREMIUM 01S

この度は、『LEXUS LC500用 マフラーカッター』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

装着対象車両

車名	LEXUS LC500
型式	DBA-URZ100
エンジン	2UR
材質	SUS304
パイプ径	φ60mm
テール径/形状	φ120mm/オーバル

構成部品

1	マフラーカッター本体(左外)	×1
2	マフラーカッター本体(左内)	×1
3	マフラーカッター本体(右外)	×1
4	マフラーカッター本体(右内)	×1
5	固定バンド	×4
6	取付けステー	×2
7	ゴムブッシュ	×2

※取り付け作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。



取付要領

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップしアンダーカバーを取り外して下さい。
- ③純正マフラーのバルブに付いているカプラーを取り外してから、純正マフラーを車両より取り外して下さい。
- ④純正マフラーテールパイプを溶接箇所より30mmの位置でカットして下さい。【図1】参照
- ⑤取り外しと逆の手順で純正マフラーとカプラーを取り付けて下さい。
- ⑥純正ディフューザーテールを取り外して下さい。
- ⑦【図2】を参考に取付けステーを純正ボルトを使用し、車両に取り付けて下さい。
- ⑧取付けステーにゴムブッシュを取り付けて下さい。
- ⑨マフラーカッターに固定バンドを通し、カットした純正マフラーに取り付けて仮締めして下さい。
※内側のマフラーカッターより取り付けて下さい。
- ⑩全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑪各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

【図1】



【図2】

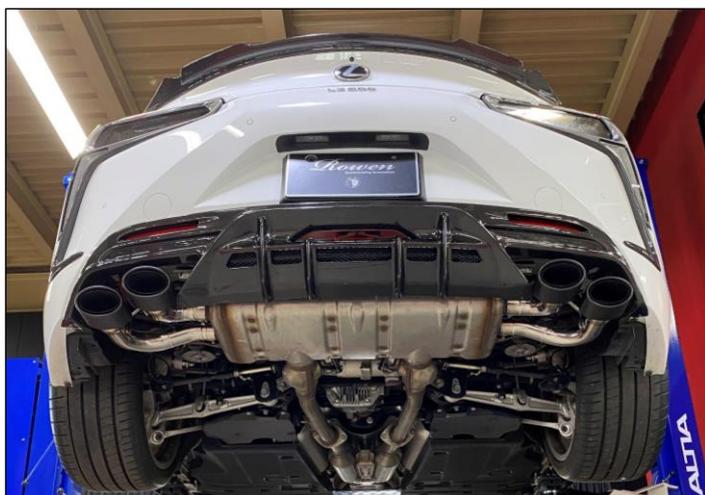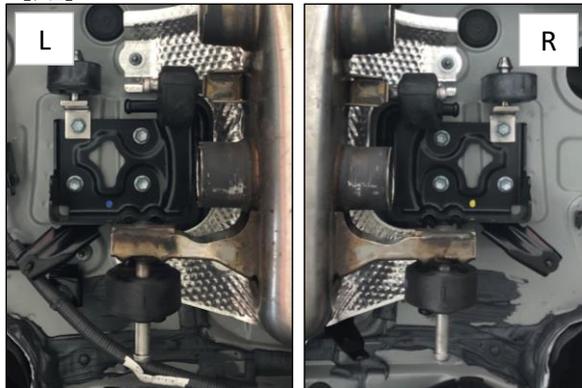

株式会社 E・Rコーポレーション
Rowen事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL:0565-52-8555
FAX:0565-52-1005