

取付説明書

MERCEDES BENZ A-CLASS(W176) 用 ・リヤバンパースポイラー

この度は、MERCEDES BENZ A-CLASS(W176) 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

| | | | |
|----------------|----|-----------------------|----|
| ・リヤバンパースポイラー本体 | ×1 | ・フランジボルト(M6×16) | ×4 |
| ・ネット一式 | ×1 | ・フランジナット(M6) | ×4 |
| ・取付ステー | ×1 | ・LEDバックフォグランプ(別売)用ステー | ×2 |


取付要領

【塗装前作業】

①PTSセンサー付きの車両は、リヤバンパーの罫書き部分に穴をあけて下さい。



【塗装後作業】

- ①メーカー発行の整備要領書等を参考に、車両より純正リヤバンパーを取外して下さい。
- ②リヤバンパー本体裏側より付属のネットを取付けて下さい。
- ③PTSセンサー付き車両は、純正バンパーからセンサーを取外し、コーキングボンド(別売)等で製品に確実に固定して下さい。
- ④別売LEDバックフォグランプ装着の場合は、付属のLEDバックフォグランプ用ステーを使用し取付けて下さい。

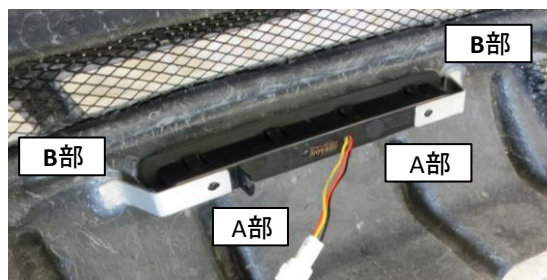

A部 ⇒ LEDバックフォグランプ裏面のスクリューを取外し、ステーと共締め。
B部 ⇒ コーキングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。

⑤下記写真を参考にリヤメンバーに7mmの穴をあけて下さい。

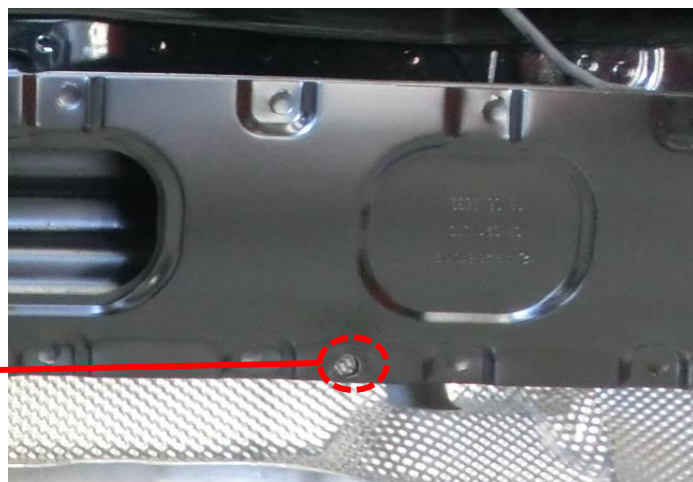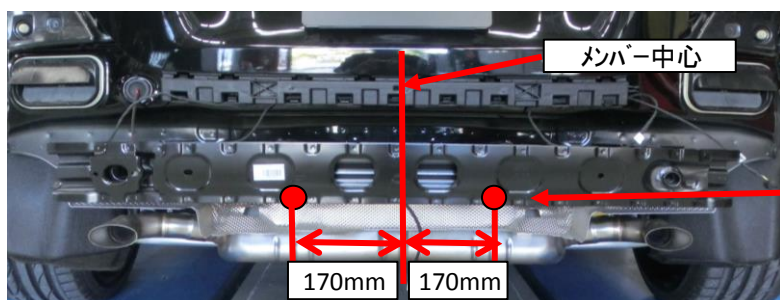

⑥純正バンパーより牽引フックカバーを移設して下さい。

⑥リヤバンパースポイラーを車両に取付けて下さい。

⑦リヤバンパースポイラーのマフラー開口部周辺のライナーをハサミ等で切り取って下さい。



※ハサミ等で切り取って下さい。

⑧付属の取付ステーを使用し車両とリヤバンパースポイラーを付属のフランジボルト(M6×16)とフランジナット(M6)で固定して下さい。



取付ステー



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005