

取付説明書

200HIACE 4# NARROW用

・フロントスポイラー

この度は、200HIACE 4# NARROW用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントスポイラー	×1
・ネット一式	×1
・ナンバーステー	×1
・LEDスポットランプ	×8
・固定用ナット	×8
・配線キット	×2
・T字ゴムモール(黒色)	×1
・T字ゴムモール(灰色)	×1

・タッピングビス(M4×16)	×4
・両面テープ3.0mm(10mm×400mm)	×4
・両面テープ1.2mm(10mm×400mm)	×2
・ゴムスペーサー(厚さ:3mm)	×4
・フランジボルト(M6×12)	×4
・フランジナット(M6)	×4


取付要領

【注意事項】

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

①フロントスポイラー裏側に付属のネット、ゴムモール、両面テープを取付けて下さい。

※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。

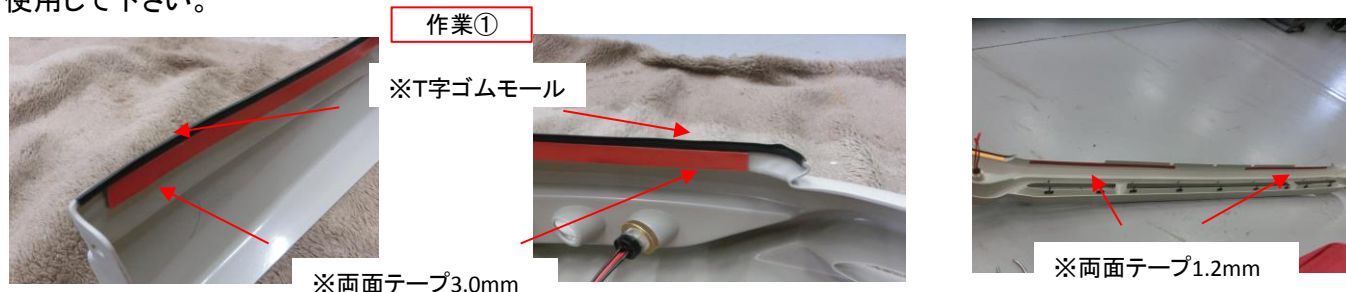

②LEDスポットランプを製品表側より挿入し、製品裏側より固定リングして締め付けて下さい。

次に、隣り合わせのLEDスポットランプをコネクタにて接続してください。

また、電源ハーネスは車両側の電源の取り出し用にご使用ください。赤線がプラス線、黒線がマイナス線になります。極性がありますので、間違えると点灯しませんのでご注意ください。

③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。

④フロントスポイラー両端取付部に付属のタッピングビス(M4×16)にて固定して下さい。

尚、車両と本体に隙間がある場合は付属のゴムスペーサーを挟み込み締め付けてください。

⑤付属のナンバーステーを車両に取付け、ナンバープレートを付属のフランジボルトとフランジナットで取付けて下さい。



□ 日本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005