

取付説明書

200HIACE 4# NARROW/WIDE用

- ・フロントグリル
- ・サイドステップ

この度は、200HIACE 4# NARROW/WIDE用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【フロントグリル構成部品】

・フロントグリル	×1
・ネット式	×1
・メッキモール(長さ:3.1m)	×1
・メッキモール用両面テープ(長さ:3.1m)	×1
・両面テープ2.0mm(10mm × 400mm)	×2

【サイドステップ構成部品】

・サイドステップ RH	×1
・サイドステップ LH	×1
・両面テープ1.2mm(10mm × 400mm)	×9
・タッピングビス(M4 × 16)	×6


取付要領

【注意事項】

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【フロントグリル取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②整備要領書等を参考に純正フロントグリルを取外して下さい。
- ③フロントグリル裏側より付属のネット式及び両面テープを取付けて下さい。

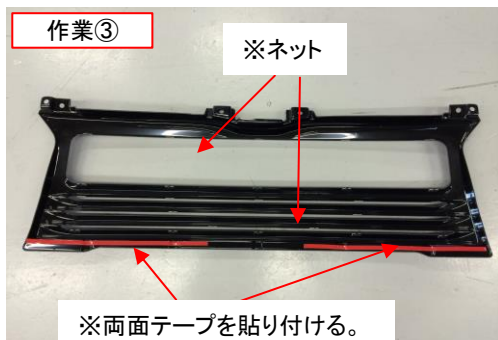

- ④フロントグリル表側のメッキモール貼り付け部に付属のメッキモールを沿わせながらハサミ等で切断していただき、メッキモール裏面にメッキモール用両面テープを貼り付け、フロントグリルに貼り付けて下さい。尚、メッキモール表側に保護シートは貼ってありますので、装着後、保護シートは剥がして下さい。
- ⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑥フロントグリル上側は純正ビス、純正クリップにて固定して下さい。

【サイドステップ取付要領】

- ①サイドステップの上面(車両側接地面)に付属の両面テープを貼り付けて下さい。



- ②両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ③サイドステップ下側より付属のタッピングビス(M4 × 16)にて固定して下さい。(片側3箇所)

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005