

取付説明書

VM4 LEVORG 用 ・フロントグリル

この度は、VM4 LEVORG 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告


- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントグリル	×1
・タッピングビス(M4×12)	×10
・メッキモール長さ3.7m	×1
・ネット一式	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②メーカー発行の整備要領書等を参考に、車両より純正フロントバンパーを取外して下さい。
- ③取外した純正バンパーより、純正グリルを取外して下さい。
- ④製品本体に、付属のネット及びメッキモールを取付けて下さい。
- ⑤製品本体を純正バンパーにあてがい、付属のタッピングビスで取付けて下さい。

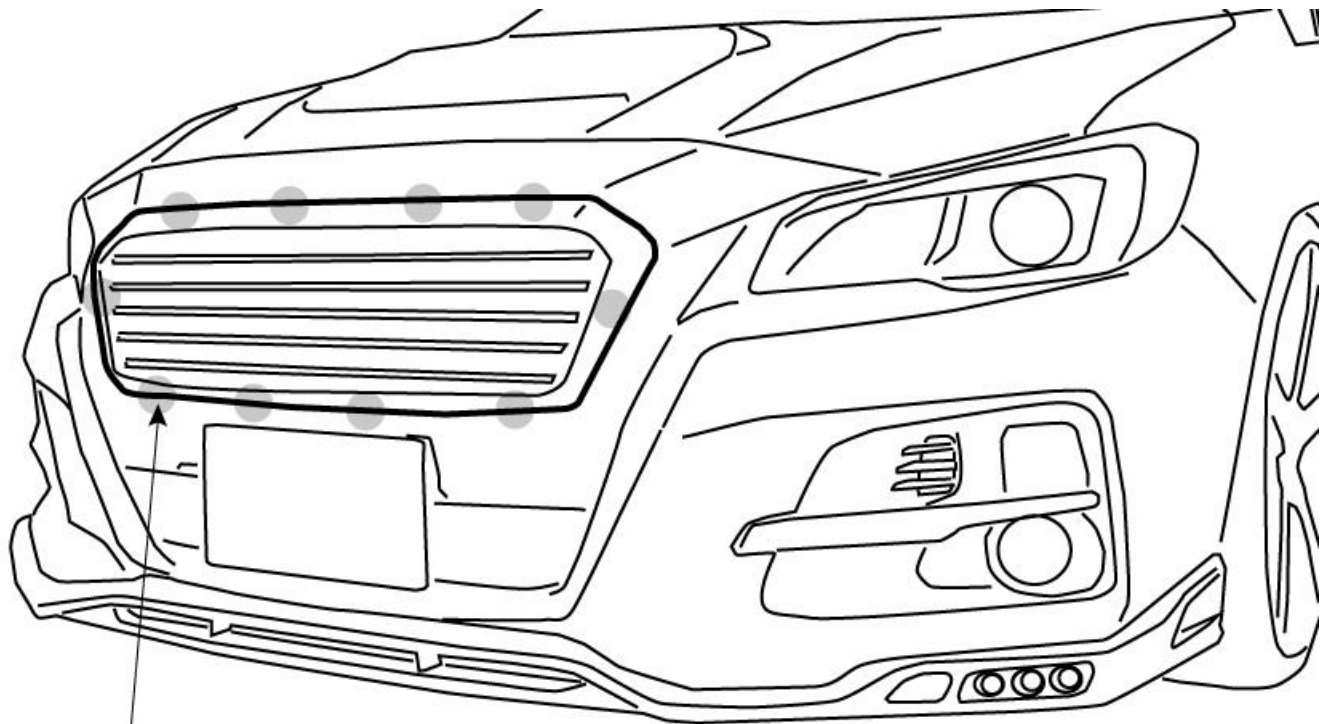

M4×12

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005