

## LEVOG RearWing VN5 2020.11 ~

### 構成部品

リアウイング	1
ボルト M6x16	4
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 560mm)	1
ROWEN 銘钣 (小)	2



- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

### 取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お問い合わせ頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。




### 取付要領

#### 塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※パラッキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

#### 塗装後取付

- ① 車両側貼り付け位置、およびリアウイング裏面を脱脂処理してください。
- ② 図の 位置に両面テープを貼り付けてください。貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ③ 図を参考にリアウイング裏面に両面テープを貼り付けてください。
- ④ 純正リアスポイラーにマスキングテープ等を貼り、製品を仮取り付けし、ベースの接触面をマジック等でマーキングしてください。
- ⑤ 図の数値を参考に、6.5φの穴を純正リアウイング 表面に 4 箇所開けてください。

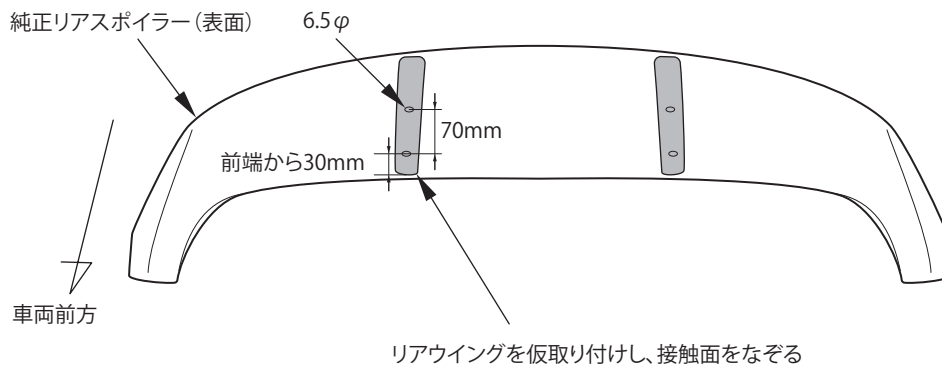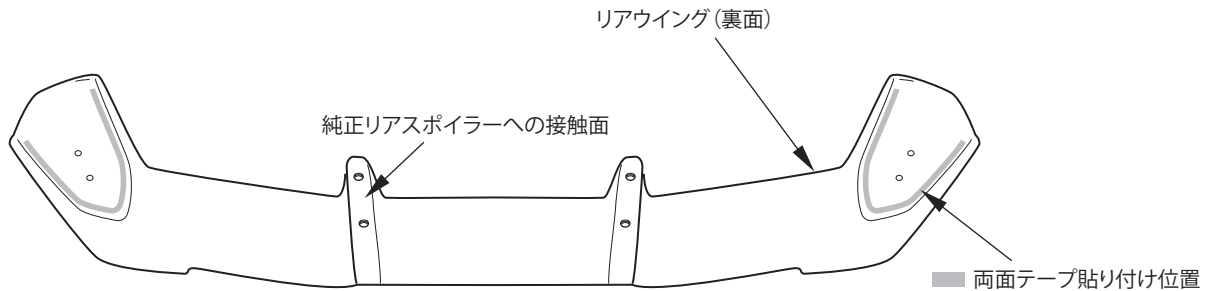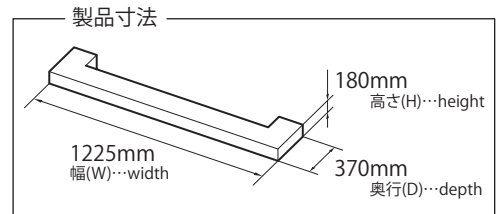


⑥ 図を参考に、純正リアスポイラー裏面に穴開けを行ってください。


**ポイント**

正確な穴のサイズ等はありません。  
 工具が入り、ボルトの締め付け作業が行えるように  
 穴を開けてください。  
 バリ等でケガをしないようにご注意ください。

純正リアウイング(裏面)

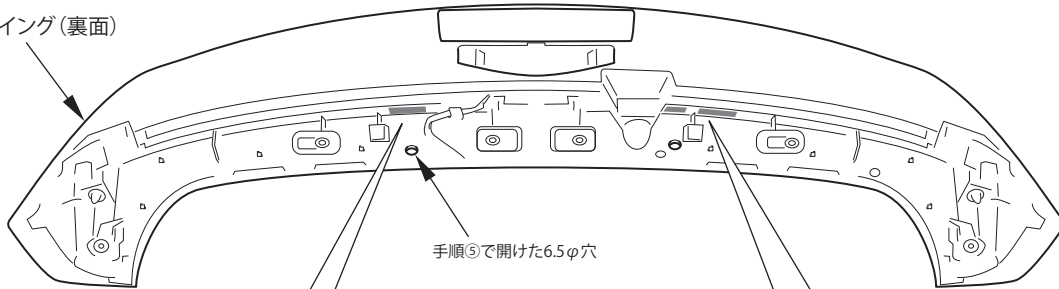


手順⑤で開けた6.5φ穴

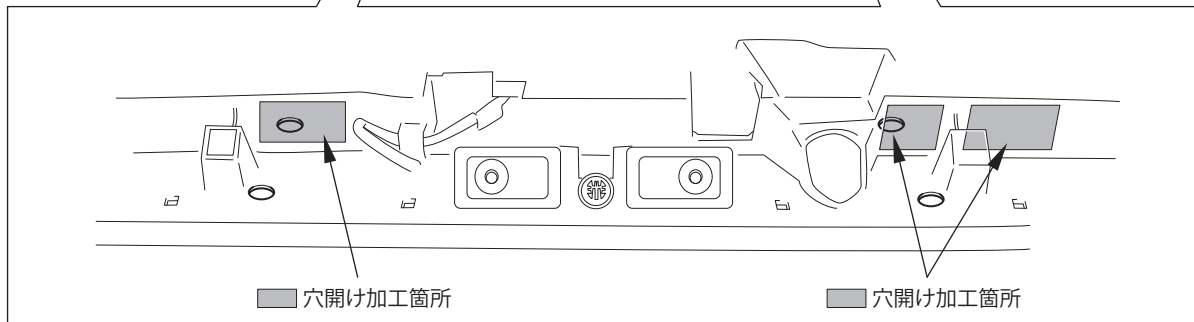

■ 穴開け加工箇所

■ 穴開け加工箇所


⑦ 手順⑤で開けた穴を利用し、純正リアスポイラーに当社製品リアウイングを付属のボルトで取り付けてください。

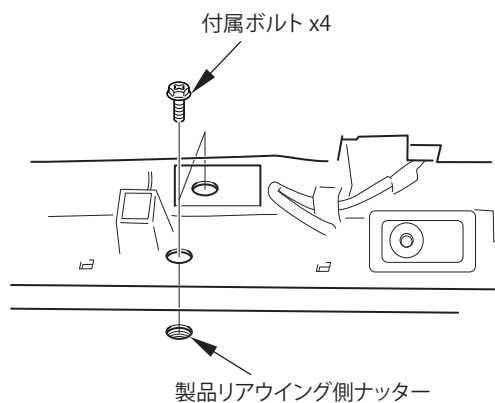

付属ボルト x4


製品リアウイング側ナッター

両面テープ



剥離紙を全てめくらず固定位置へ。  
 全体のバランスを調整後、抜き取るように剥がし圧着する。

車両前方

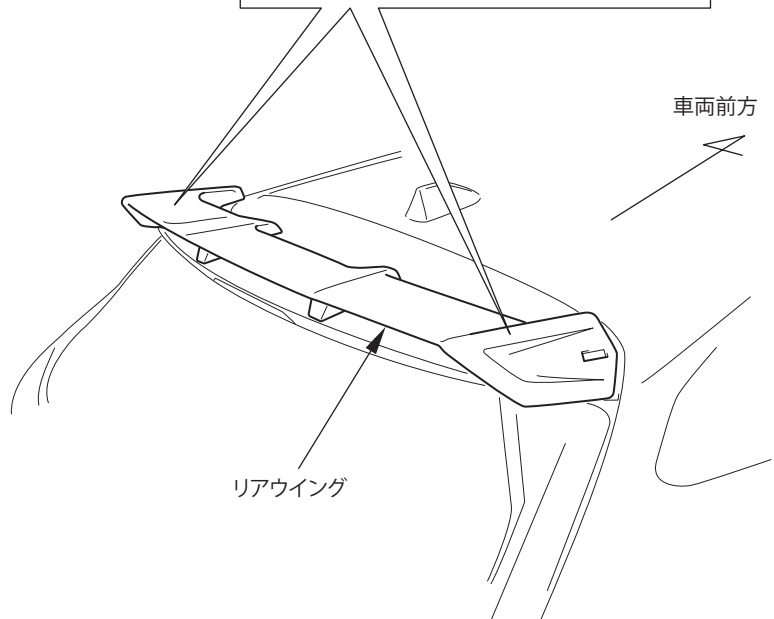

リアウイング

⑧ 両面テープの剥離紙を抜き取り、リアウイングを純正スポイラーに固定してください。

⑨ 純正スポイラーを車両に固定してください。