



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

High Performance Exhaust System
ROWEN PREMIUM01
【ROWEN エア口用】

PREMIUM 01S

装着対象車両

車名	TOYOTA 30VELLFIRE/ ALPHARD
型式	AYH3#/GGH3#/AGH3#
エンジン	2AR/2GR

材質	SUS304
メインマフラー径	φ60⇒φ50
テール径/形状	φ120 オーバル形状
スライド長	40mm

構成部品

1	メインマフラー(センター)	×1
2	メインマフラー(右)	×1
3	メインマフラー(左)	×1
4	ガスケット(50φ)	×2
5	M10フランジボルト	×4
6	M10フランジナット	×4
7	M8フランジボルト(針金付)	×1
8	M8フランジナット	×1
9	M8外歯ワッシャー	×1
10	5番 取付ステー	×1
11	吊下げゴム	×3
12	取扱/取付説明書	×1


【取付要領】

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを取外して下さい。
- ③アンダーカバーを取り外してください。
- ④ハーフスポイラー取り付け説明書を参考にバンパーをカットして下さい。※フルバンパータイプの場合はバンパーを交換して下さい。
純正バンパー運転席側マフラー出口付近裏の排気巻き込み防止プレートをカットして下さい。
- ⑤車両に付いている純正の吊下げゴム(前、左の2箇所)を付属の吊下げゴムに交換して下さい。
※吊下げゴムの交換時には潤滑剤は使用せずブレーキクリーナーを使用して下さい。
- ⑥写真①を参照していただきメインマフラー(センター)を車両に吊るし、純正ボルトにて仮装着して下さい。
※ガスケットは純正を使用して下さい。
- ⑦M8ボルト(針金付)にM8外歯ワッシャーを入れ、フレーム穴より通し(写真②)、付属の取付ステーをM8ナットで仮留めし、吊下げゴムを取付けて下さい。
- ⑧メインマフラー(左)を⑤で取り付けた吊り下げゴムに通し、付属のM10ボルトナット、ガスケットを使用して、メインマフラー(センター)に仮装着して下さい。
- ⑨メインマフラー(右)を純正吊り下げゴムに通し、付属のM10ボルトナット、ガスケットを使用して、メインマフラー(センター)に仮装着して下さい。
- ⑩各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルト、ナットを本締めして下さい。
- ⑪マフラーカッターのスライド量を調整して下さい。

写真①



写真②

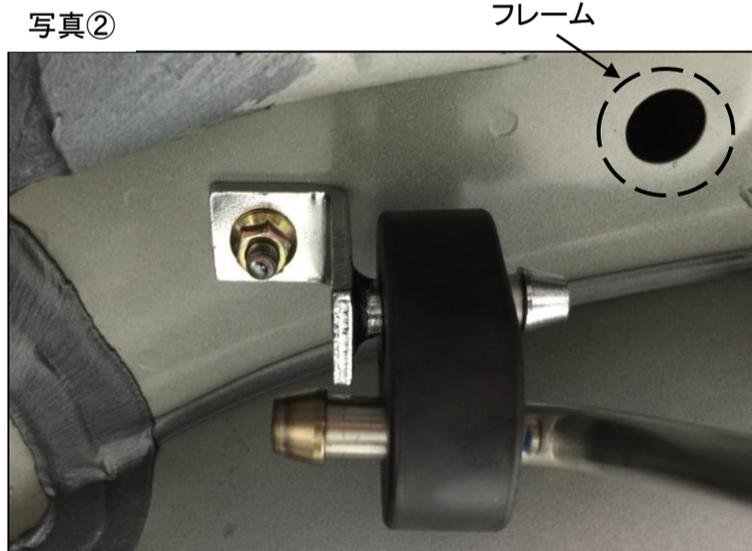

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555