

取付説明書

2207.01

Front Grille for TSD / JIMRY (JB74) 2018.7-

構成部品

フロントグリル	1
M6 ナット (ウインカー固定用)	4
M5x16 トラスボルト / ナット	6
ネット一式 (金属製)	1
ネット一式 (樹脂製)	1
メッキモール (長さ 2500mm)	1



- 警告**
- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
 - 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
 - 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
 - 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上で取り扱ってください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。


取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※パッキンが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① フロントグリルに付属の M6 ナットを用いてジムニー純正ウインカー (別売) を取り付けてください。
- ② フロントグリルに付属のネットを取り付けてください。
金属製は左右 2 箇所。
樹脂製は中央 1 箇所。
- ③ フロントグリルを付属のボルトナットで固定してください。
本製品には穴が開いていますが、取付相手側には穴が開いておりません。
フロントグリルを仮当てし、穴開け加工を行ってください。
- ④ 製品と車両の隙間にはコーキングボンド (別売) を使用し埋める事をおすすめします。
経年劣化による浮き等を防止する事が可能です。
- ⑤ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認を行ってください。

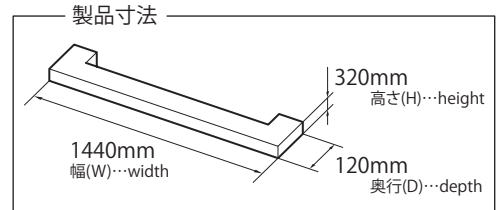

付属のナット(M6)で固定

