

取付説明書

JEEP WRANGLER Rear Diffuser JL 2018～

構成部品

リヤディフューザー L	1
リヤディフューザー R	1
タッピングビス (M4×16)	2
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 1800)	1
マフラーカッター	1



- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられません。ご注意下さい。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないで下さい。


取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行って下さい。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問合せ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。


取付要領

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行って下さい。製品を車両へ仮組みして下さい。※バラつきが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等で調整を行って下さい。

- ① リヤバンパー下面の純正ビス(左3箇所、右3箇所)を取り外して下さい。※取り外した車両ビスは再利用します。
- ② 製品裏面および、車両貼り付け面を確認し、脱脂処理を行って下さい。
- ③ 下図を参考に製品に両面テープを貼り付けて下さい。

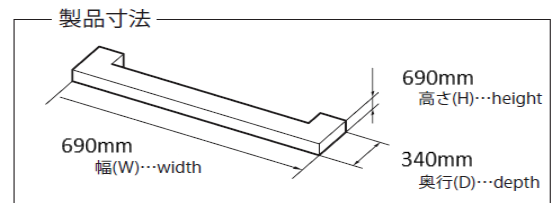

- ④ 図を参考に製品を車両に取り付け、車両下面6箇所を純正ビス、タイヤハウス内から片側1箇所をφ3.5mmで穴あけし、付属のタッピングビスM4×16で取り付けして下さい。
※気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けて下さい。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組し、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着して下さい。貼り付け後24時間は放置し、洗車等を控えて下さい。

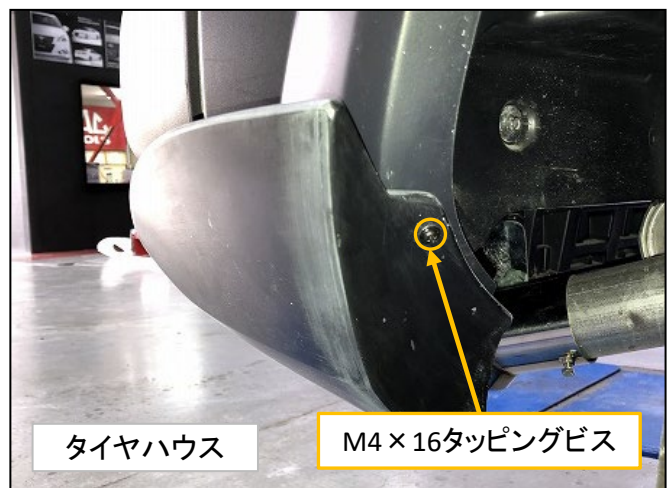

- ⑤ 製品と車両の隙間にはコーキングボンド(別売り)を使用し、埋める事をおすすめします。経年劣化による浮きを防止する事が可能です。
- ⑥ 取付後100km～200km走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行って下さい。

□Rowen事業部

〒446-0008 愛知県安城市今本町4丁目9番24号

TEL: 0566-45-5557 FAX: 0566-45-7330