

取付説明書

Low Mount Wing for Lexus RC F DBA-USC10-FCZRH 2014.10 ~

構成部品

ウイング本体	1
ローマウントベース	1
ボタンヘッドボルト (M6x16)	12
ボルト (M6x16)	2
ボルト (M6x12)	2
スプリングワッシャー	4
ワッシャー	4

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領

塗装前作業


作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。車両整備書を参考にリアウイング及びチルト機構部を車両から取り外してください。チルト機構部にローマウントベースを仮組みしてください。

※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① 図を参考に塗装前作業で取り外したチルト機構部に型紙をあて、7mmの下穴を4箇所開けてください。
※型紙には左右があります。確認しながら注意して作業を行ってください。
- ② 図を参考に水抜きカバーを取り外してください。
- ③ 手順①で開けた穴及び、手順②で取り外したカバー奥の計4箇所(図中の●部2箇所は手順⑥で固定します。)に付属のボルト、スプリングワッシャー/ワッシャーでローマウントベースを取り付けてください。
- ④ ローマウントベースのステー部分にウイング本体を付属のボタンヘッドボルト12本で固定してください。
- ⑤ チルト機構部を車両に戻してください。
※チルトモーターへのカブラーは接続せず絶縁処理を行なって下さい。(接続しますと走行中にチルト機能が作動しリアウイングが破損してしまいます。)リアウイングチルト機能のチェックランプが付く場合がありますが、走行には問題ありません。
- ⑥ 図中●部2箇所をトランクと共にボルト、スプリングワッシャー/ワッシャーで共締めしてください。
- ⑦ 取付後100km~200km走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

製品寸法

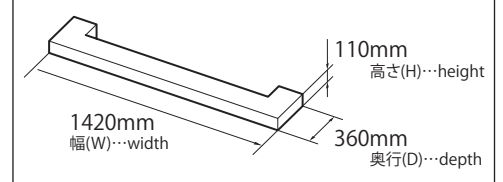

車両前方

