

取付説明書

1907.01

ALPHARD RR S-grade 後期 Bumper type AGH3#W/GGH3#W/AYH30W 2018.01~

構成部品

フロントバンパー	1
LED ランプ本体	8
LED ランプ固定用リング	8
配線キット	2
フランジボルト (M6x16)	6
フランジナット (M6)	2
ボタンヘッドボルト (M5x15)	8
ステー	2
アルミネットー式	1
樹脂ネットー式	2
ROWEN 銘板 (小)	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領


塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。


塗装後取付

- ① メーカー発行の整備書を参考に、エネルギーアブソーバー、ヘッドライトリテーナーを取り外してください。
- ② LED ランプ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定してください。LED ランプ本体を配線キットに接続してください。LED ランプの配線の最後端は使用しません。絶縁・防水処理を行ってください。装着前の点灯確認、光軸確認を行ってください。LED ライトの配線方法につきましてはスモール連動として推奨しております。お客様の用途に合わせ、リレー、スイッチ等別途用意して頂き、取り付けください。
- ③ フロントバンパーに付属のネットを取り付けてください。
- ④ 付属の型紙を使用し、車両のフェンダー断面へ左右 4 箇所の穴を空けてください。
- ⑤ フロントバンパーを車両に取り付けてください。
- ⑥ 付属のステーを使用しフロントバンパー下面 2 箇所ですべてに取り付けてください。
- ⑦ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。



製品寸法

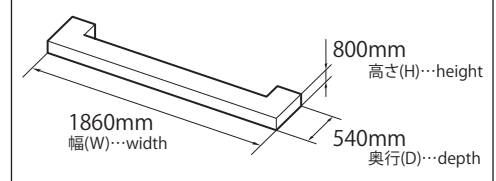

型紙による純正フェンダーへの穴空け位置

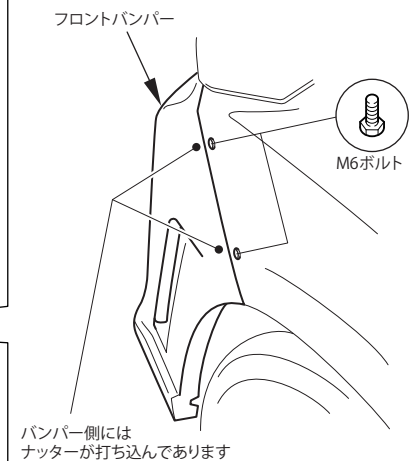

純正 Fog ユニット移植

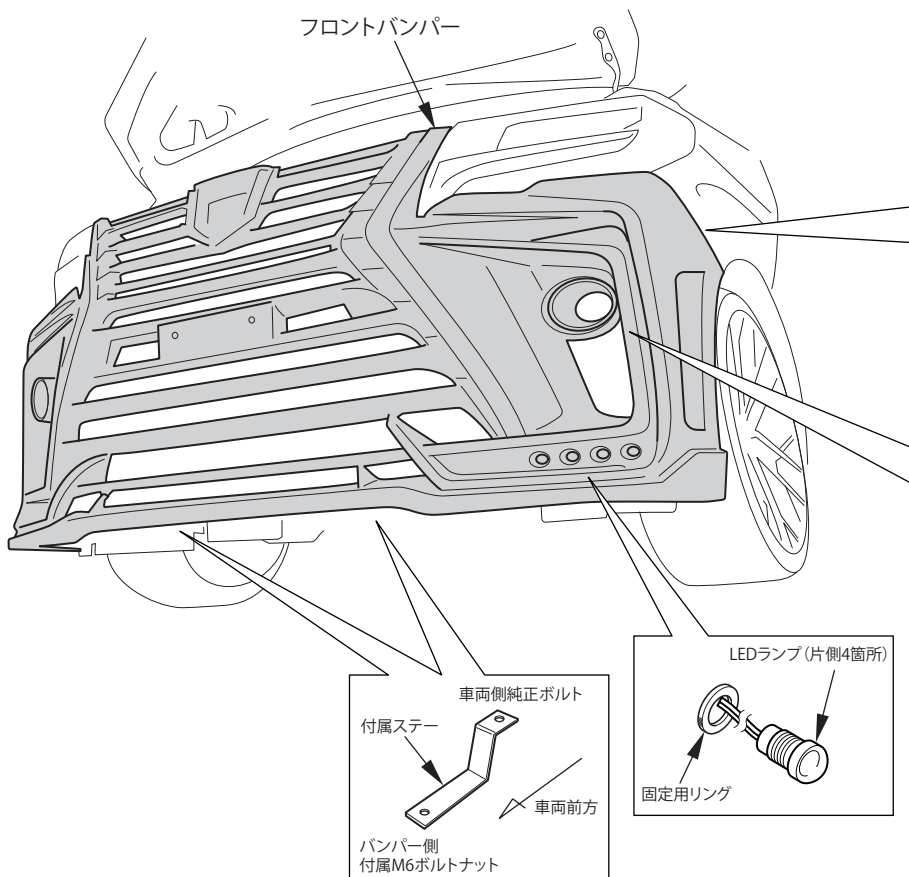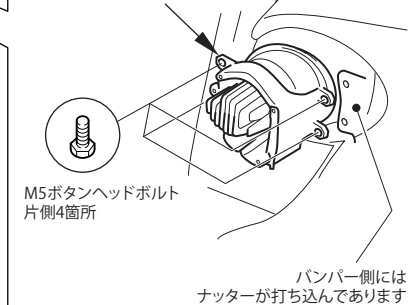

ROWEN 事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑 7 番地
TEL : 0565-52-8555 FAX : 0565-52-1005


塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。
製品を車両を仮組みしてください。 ※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。



塗装後取付

- ① メーカー発行の整備書を参考に、エネルギーアブソーバー、ヘッドライトリテーナーを取り外してください。
- ② LED ランプ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定してください。
LED ランプ本体を配線キットに接続してください。
LED ランプの配線の最後端は使用しません。絶縁・防水処理を行ってください。
装着前の点灯確認、光軸確認を行ってください。
LED ライトの配線方法につきましてはスモール連動として推奨しております。
お客様の用途に合わせ、リレー、スイッチ等別途用意して頂き、取り付けてください。
- ③ フロントバンパーに付属のネットを取り付けてください。
- ④ 付属の型紙を使用し、車両のフェンダー断面へ左右 4 箇所の穴を開けてください。
- ⑤ フロントバンパーを車両に取り付けてください。
- ⑥ 付属のステーを使用しフロントバンパー下面 2 箇所で車両に取り付けてください。
- ⑦ 取付後 100km～200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。
- ⑧ クリアランスソナーを移植しボンドで固定して下さい

製品寸法

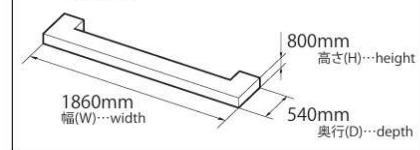


型紙による純正フェンダーへの穴空け位置

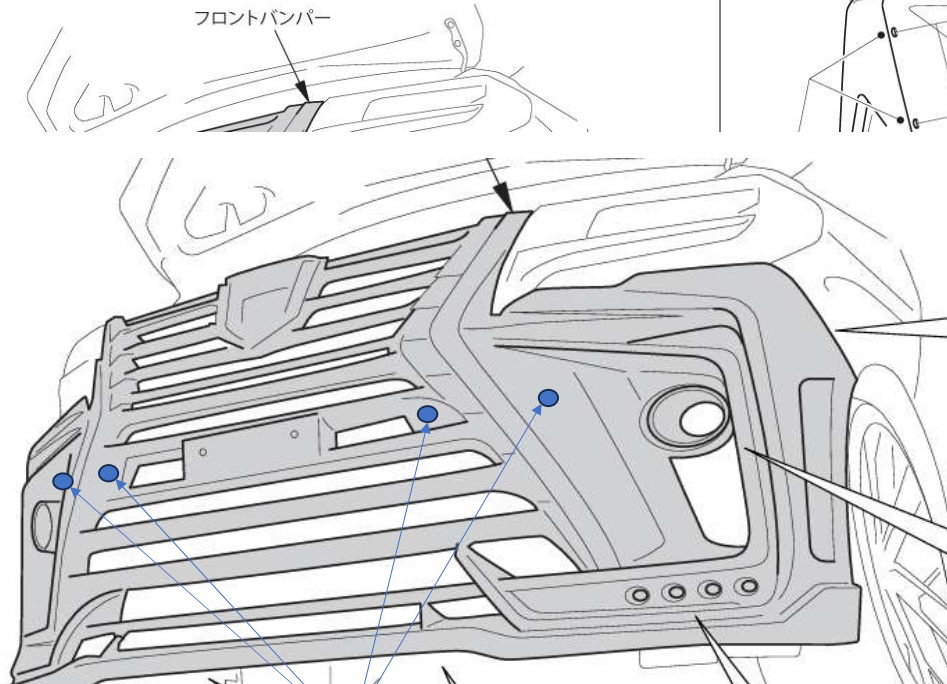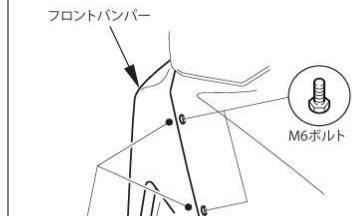

クリアランスソナー移植
ボンド等で固定

型紙 / 反転して左右両側にご利用ください。

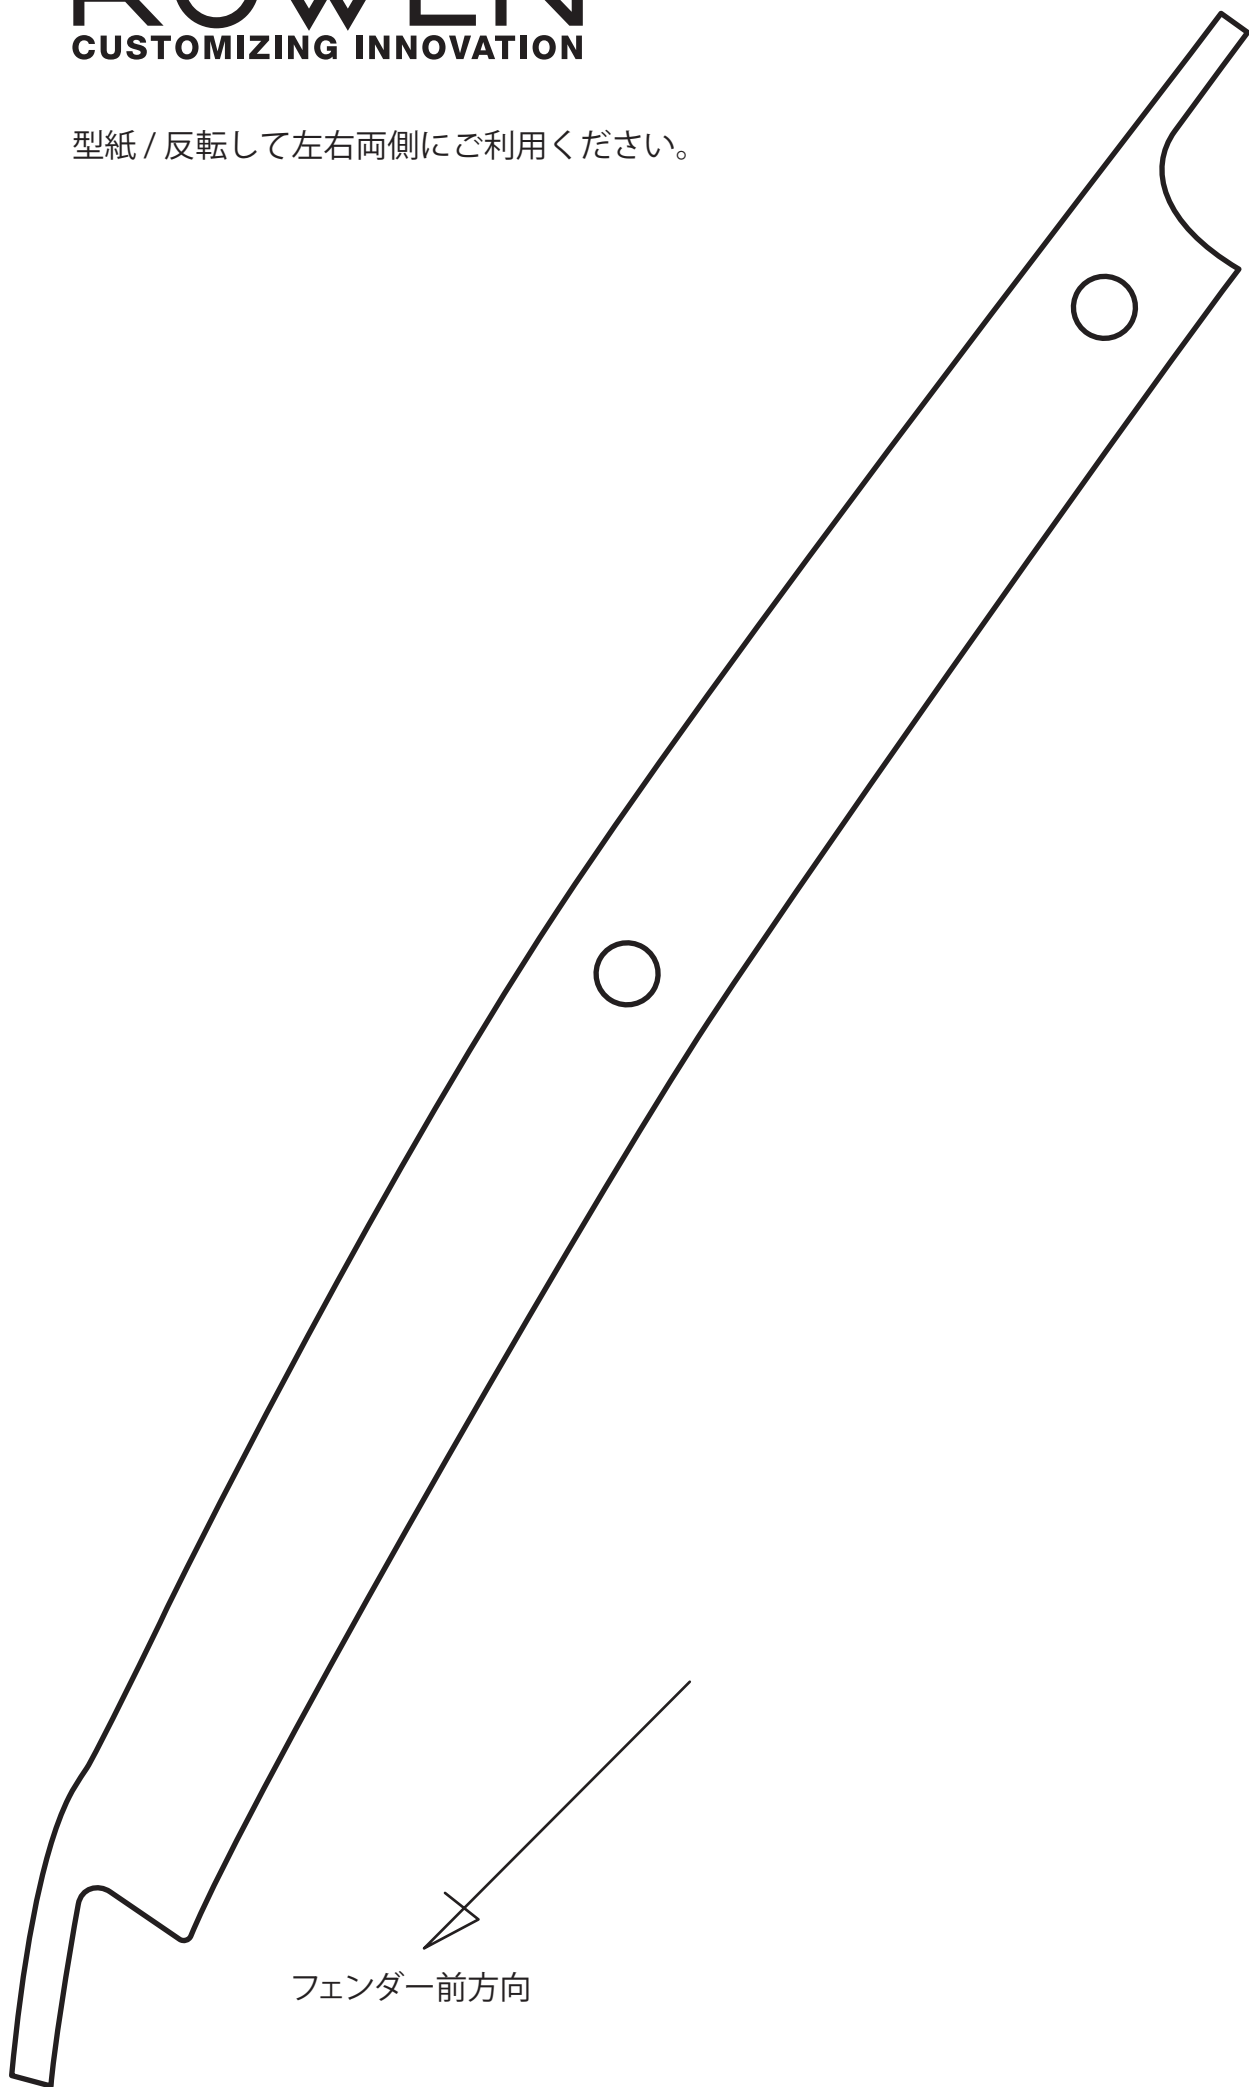

フェンダー前方向