

取付説明書

AGH/GGH30 ALPHARD Sグレード用

・フロントグリル フェイス1

この度は、AGH/GGH30 ALPHARD Sグレード用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけで、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。


構成部品

・フロントグリル本体	×1	・センサー用ビス	×4
・メッキモール/両面テープ(長さ6.0m)	×1	・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×2
・両面テープ(長さ1m×厚さ1.2mm)	×1	・フランジナット(M5)	×2
・タッピングビス(M4×16)	×7		


取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正フロントグリルをメーカー発行の整備要領書等を参照にし取外して下さい。
- ③製品に付属のネットとメッキモールを取付けて下さい。
- ④カメラ、ソナー付き車両の場合、下記図を参考にし製品へ取付けて下さい。
- ⑤取外した純正グリルよりグリルガイドを取外し、製品へ付属のビス(M4×16)を使用し、7箇所固定して下さい。
- ⑥純正グリルよりエンブレムを取外し、製品へ移植して下さい。
※エンブレムは、製品へ取り付け後に裏面よりツメ部をボンドなどで確実に固定して下さい。
- ⑦製品の下面に、付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ⑧両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ⑨純正ビスにて、復元して下さい。


□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

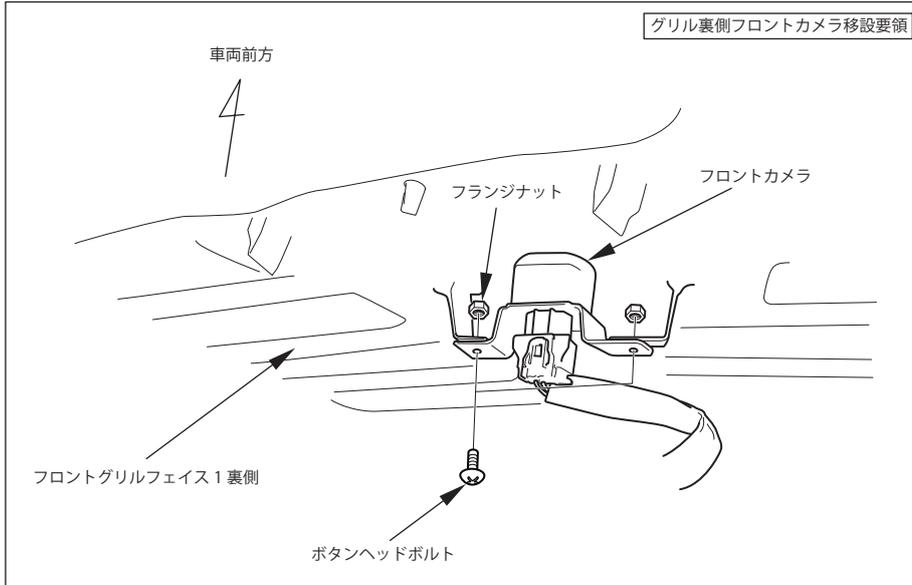

図を参考に、フランジナット、ボタンヘッドボルトを使用し、フロントカメラを移植してください。

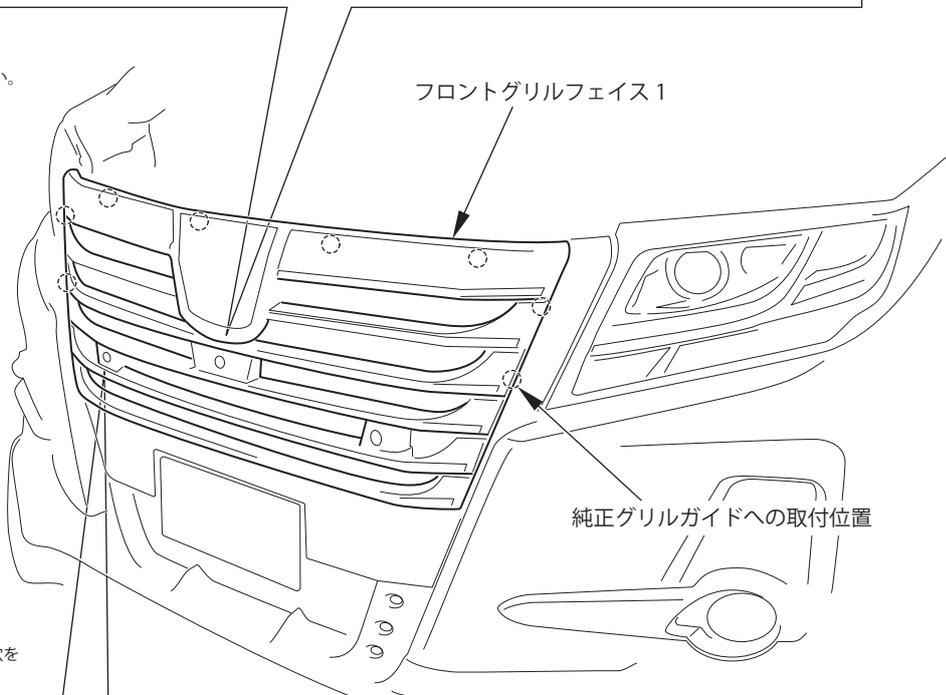

センサーに本体への傷つき、貫きに注意し、2.5mm~3mmの穴を開けてください。

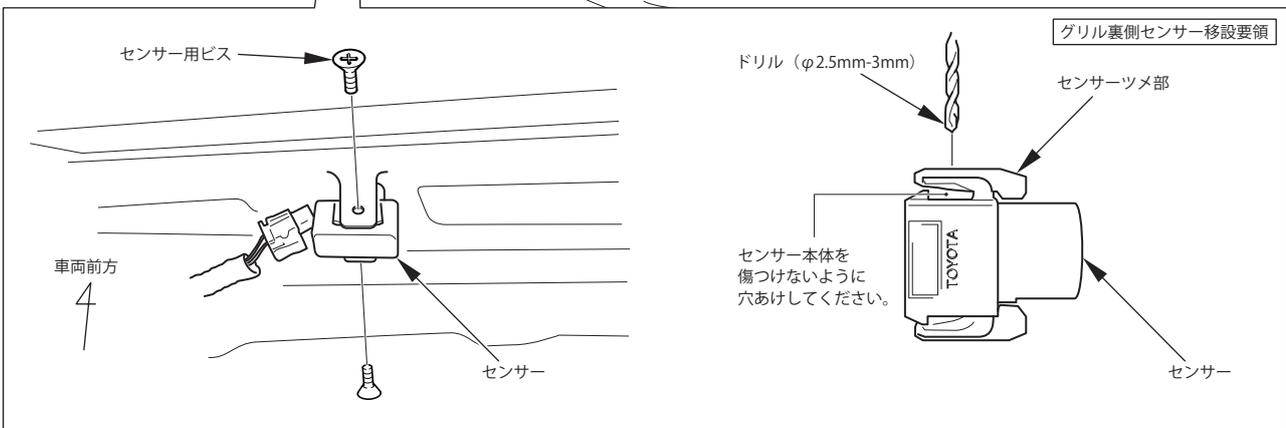

ROWEN
CUSTOMIZING INNOVATION

□本社 / ROWEN 事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555
FAX 0565-52-1005