

取付説明書

26.01.23

CROWN SPORT AZSH36/37W 2023.11 ~
構成部品

リアゲートウィング本体	1
両面テープ 厚さ12mm x 幅10mm x 長さ2800mm	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ



取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領
塗装前作業


作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。
製品を車両を仮組みしてください。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① エアロパーツに両面テープを貼り付けて下さい。（下記の図を参考にして下さい）
貼り付ける面の脱脂処理を必ず行って下さい。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙を全てめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組し、
全体のバランスを調整・確認し、剥離紙を剥がし、圧着して下さい。
貼り付け後24時間は放置し、洗車等を控えて下さい。

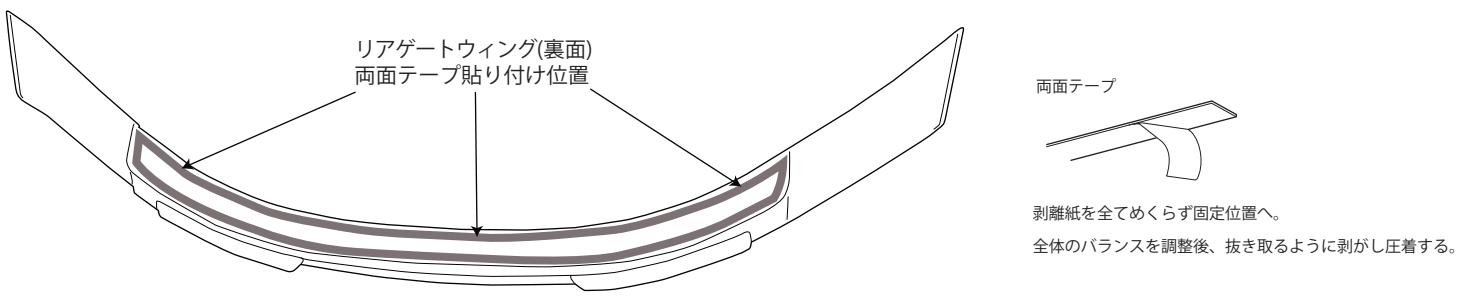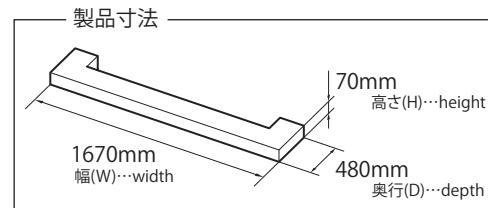

剥離紙を全てめくらず固定位置へ。
全体のバランスを調整後、抜き取るように剥がし圧着する。

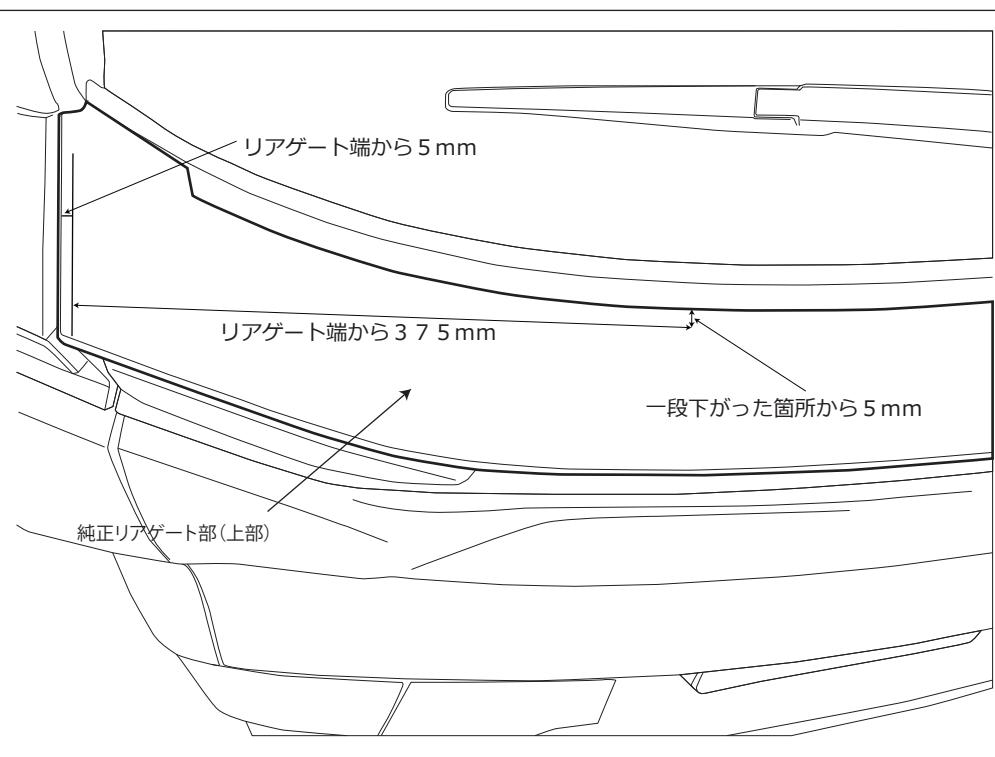
■ リアゲートウィング貼り付け位置参考図

- ② 図を参考に数値を出してから車両への取付を行って下さい。
図は車両を上から見た状態になります。
左右とも同じ数値になる様にエアロパーツ固定位置を
出してから製品の取付を行って下さい。

Rowen事業部

 T446-0008 愛知県安城市今本町4丁目9番24号
 TEL : 0566-45-5557 FAX : 0566-45-7330
 info@rowen.co.jp